



# SyncMaster 245T



## Inštalácia ovládača



## Inštalácia programu





Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

- Bezpečnostné opatrenia
- Úvod
- Pripojenia
- Používanie softvéru
- Nastavovanie monitora
- Nastavovanie monitora
- Technické údaje
- Informácie

## ○ Bezpečnostné opatrenia

Zaznamenávanie   Napájanie   Inštalácia   Čistenie a používanie   Ostatné

### ▢ Zaznamenávanie

**Prečítajte si prosím nasledovné bezpečnostné pokyny, ktoré sú určené na zabránenie poškodeniu majetku alebo zraneniu používateľa.**

### ! Upozornenie / Výstraha



Nedodržanie nariadení uvedených týmto symbolom môže viesť k úrazu alebo poškodeniu zariadenia.

### ! Notáčné konvencie



Zakázané



Dôležité prečítať si a rozumieť za každých okolností



Nerozoberajte



Odpojte zástrčku zo zásuvky



Nedotýkajte sa



Uzemnenie kvôli zabráneniu elektrickému šoku

Zaznamenávanie   Napájanie   Inštalácia   Čistenie a používanie   Ostatné

### ▢ Napájanie



Keď monitor dlhšie nepoužívate, nastavte PC na DPM.  
Ak používate šetrič obrazovky, nastavte ho na režim aktívnej obrazovky.


Tu uvedené obrázky slúžia len ako referencia a nevzťahujú sa na všetky prípady (alebo krajiny).

[Odkaz na pokyny pre funkciu potlačenia zvyškového obrazu](#)

▢ Nepoužívajte poškodenú alebo uvoľnenú zástrčku.




- ▶ Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

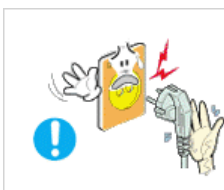


- ❑ Neťahajte zástrčku za drôt ani sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.

- ▶ Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

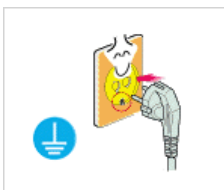


- ❑ Používajte iba riadne uzemnenú zástrčku a zásuvku.

- ▶ Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť elektrický šok alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie triedy I.)

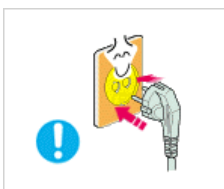


- ❑ Pevne zapojte napájací kábel, aby sa neuvoľnil.

- ▶ Zlé pripojenie môže spôsobiť požiar.

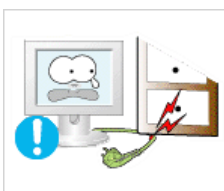

- ❑ Nadmieru neohýbajte zástrčku a šnúru ani na ne nekladte ťažké predmety, ktoré by mohli spôsobiť škodu.

- ▶ Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

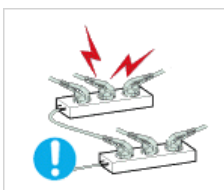

- ❑ Nezapájajte do zásuvky príliš veľa predlžovacích káblov alebo rozdvojok.

- ▶ Môže to spôsobiť požiar.



- ❑ Počas používania monitora neodpájajte napájací kábel.

- ▶ Oddelenie môže spôsobiť prepätie, ktoré môže poškodiť monitor.



- ❑ Sieťový kábel nepoužívajte v prípade, ak je zaprášený konektor alebo zástrčka.

- ▶ Ak sú konektor alebo zástrčka napájacieho kábla zaprášené, vyčistite ich suchou handričkou.

- ▶ Používanie napájacieho kábla so zaprášenou zástrčkou alebo konektorom môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

- ❑ Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup.



- ▶ Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.


Zaznamenávanie    Napájanie    Inštalácia    Čistenie a používanie    Ostatné

## Inštalácia




Pred inštalovaním monitora na miestach s veľkou koncentráciou prachu, vysokou alebo nízkou teplotu, vysokou vlhkosťou, s výskytom chemických látok a na miestach, kde sa monitor bude používať 24 hodín, ako sú letiská, železničné stanice a podobne, sa spojte s autorizovaným servisným strediskom.


V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie monitora.

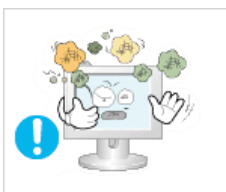

- ❑ Umiestnite monitor tam, kde je nízka vlhkosť a minimálna prašnosť.
- ▶ Dôsledkom môže byť elektrický šok alebo požiar vo vnútri monitora.

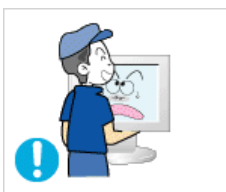


- ❑ Pri prenášaní monitora zabráňte nárazom.
- ▶ Môže to spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.

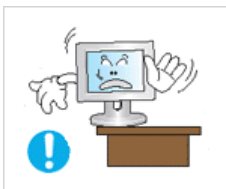

- ❑ Podstavec monitora umiestnite do vitríny alebo na policičku tak, aby koniec podstavca nevyčnieval z vitríny alebo policičky.
- ▶ Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby.




- ❑ Neumiestňujte výrobok na nestabilné miesta alebo miesta s malým povrchom.
- ▶ Umiestnite výrobok na rovný stabilný povrch, pretože môže spadnúť a ublížiť niekomu v blízkosti, najmä deťom.

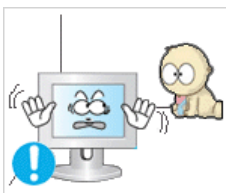



- ❑ Neumiestňujte výrobok na podlahu.
- ▶ Niekoľko, najmä deti, môže oň zakopnúť.

- ❑ ABY STE ZABRÁNILI ROZŠÍRENIU OHŇA, PO CELÝ ČAS UCHOVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA Z DOSAHU TOHTO PRODUKTU.
- ▶ V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru.

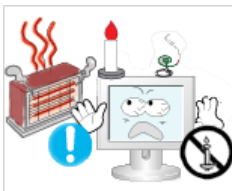


- ❑ Chráňte napájací kábel pred zariadeniami na ohrev.

- ▶ Ak sa roztaví izolácia, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.

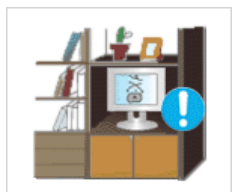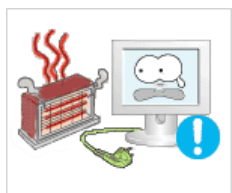


- ❑ Neumiestňujte výrobok na miesta so slabým vetraním, napríklad na policičku s knihami, do skrine, atď.

- ▶ Každé zvýšenie vnútornej teploty môže spôsobiť požiar.

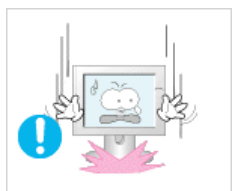

- ❑ Monitor pokladajte opatrne.

- ▶ Mohol by sa poškodiť alebo pokaziť.

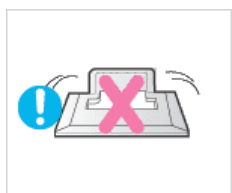


- ❑ Nepokladajte monitor čelnou časťou dolu.

- ▶ Mohol by sa poškodiť TFT-LCD povrch.



- ❑ Inštaláciu nástenného držáka musí vykonať kvalifikovaný pracovník.

- ▶ Inštalácia nekvalifikovanou osobou môže mať za následok zranenie. Vždy používajte montážne zariadenie uvedené v užívateľskej príručke.

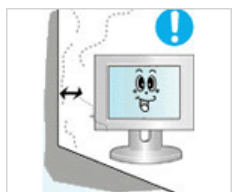

- ❑ Kvôli dobrej ventilácii tento produkt vždy inštalujte v určitej vzdialenosti od steny (minimálne 10 cm/4 palce).

- ▶ Slabá ventilácia môže zapríčiniť zvýšenie vnútornej teploty produktu, čo môže mať za následok skrátenie životnosti komponentov a znížený výkon.



- ❑ Uschovajte plastový obalový materiál (sáčok) mimo dosahu detí.

- ▶ Plastový obal (sáčok) môže zadusenie, ak sa s ním deti budú hrať.

## ► Čistenie a používanie



Čistenie skrine monitora alebo povrchu TFT-LCD vykonajte utretím mierne navlhčenou, mäkkou látkou.



- ❑ Čistiaci prostriedok nerozstrekujte priamo na monitor.
- ▶ Môže to spôsobiť poškodenie, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.




- ❑ Používajte odporúčaný čistiaci prostriedok s hladkou látkou.




- ❑ Ak je konektor medzi zástrčkou a kolíkom zaprášený alebo znečistený, dobre ho očistite suchou látkou.
- ▶ Znečistený konektor môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- ❑ Pred čistením výrobku skontrolujte, či ste ho odpojili zo siete.
- ▶ V opačnom prípade to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

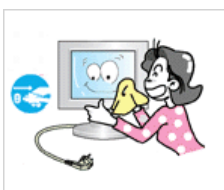

- ❑ Odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a poutierajte výrobok mäkkou suchou látkou.
- ▶ Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či detergenty.

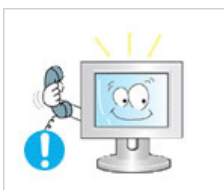

- ❑ Ohľadom čistenia vnútrajška sa spojte so [servisným strediskom](#) alebo zákazníckym strediskom.
- ▶ Udržujte vnútrajšok výrobku v čistote. Prach, ktorý sa nahromadil vo vnútri počas dlhšieho časového obdobia, môže spôsobiť nefungovanie alebo požiar.

## ► Ostatné

- ❑ Neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť).



- ▶ Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.  
Obráťte sa na kvalifikovaných servisných pracovníkov.



- ▶ Ak monitor nefunguje normálne – najmä, ak z neho vychádzajú nezvyklé zvuky alebo zápachy – okamžite ho odpojte a [kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servis](#).
- ▶ Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.




- ▶ Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho do vozidiel.
- ▶ Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.  
Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.




- ▶ Ak monitor spadne, resp. je poškodená skriňa, vypnite monitor a odpojte napájaciu šnúru. V takom prípade sa spojte so [servisné stredisko](#).
- ▶ Monitor nemusí fungovať a môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.



- ▶ Odpojte zástrčku zo zásuvky počas búrky alebo blýskania alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.
- ▶ Nedodržiavanie uvedeného môže spôsobiť elektrický šok alebo požiar.

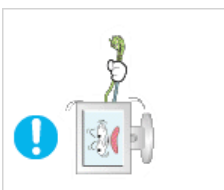

- ▶ Nepokúšajte sa pohybovať monitorom tak, že iba potiahnete elektrický kábel alebo kábel signálu.
- ▶ Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.

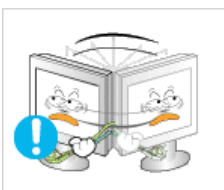

- ▶ Nehýbte monitorom doprava alebo doľava ťahaním iba za šnúru alebo signálny kábel.
- ▶ Môže to spôsobiť poruchu, elektrický šok alebo požiar zapríčinený poškodením kábla.



- ▶ Nezakrývajte vetracie otvory na skrini monitora.
- ▶ Zlé vetranie môže spôsobiť poruchu alebo požiar.

- ▶ Nepokladajte na monitor pohár s vodou, chemické látky alebo malé kovové objekty na monitor.



- ▶ Môže to spôsobiť elektrický šok alebo požiar.  
Ak sa do monitora dostane cudzia látka, odpojte zástrčku a potom [kontaktujte servisné stredisko](#).



- ▶ Chráňte výrobok pred horľavými chemickými sprejmi alebo zápalnými látkami.
  - ▶ Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.




- ▶ Do otvorov monitora nikdy nekladajte žiadne kovové predmety.
  - ▶ Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo zranenie.



- ▶ Nevkladajte kovové predmety, ako sú kovové paličky, drôty a špendlíky alebo zápalné predmety, ako je papier alebo zápalky, do vetracích otvorov alebo vstupu pre slúchadlo alebo AV vstupov.
  - ▶ Môže to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.  
Ak do výrobku vnikne neznáma látka alebo voda, vypnite ho, odpojte z elektrickej siete a obráťte sa na [servisné centrum](#).




- ▶ Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie.
  - ▶ Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

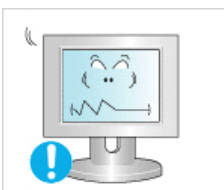


- ▶ Nastavte rozlíšenie a frekvenciu na úrovne, ktoré modelu prislúchajú.
  - ▶ Nevhodné rozlíšenie môže mať za následok nevhodnú kvalitu obrazu.

24 palca (61 cm) - 1920 X 1200

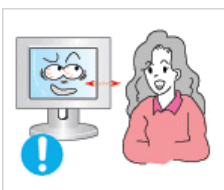

- ▶ Nepretržité sledovanie monitora z príliš blízkeho uhla môže spôsobiť poškodenie zraku.

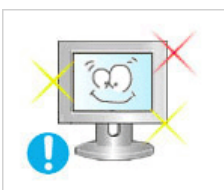

- ▶ Po každej hodine používania monitora si dajte aspoň päťminútovú prestávku, aby ste znížili namáhanie očí.

- ▶ Výrobok neumiestňujte na nestabilné alebo nerovné miesto alebo na miesto vystavené vibráciám.






- ▶ Pád výrobku môže spôsobiť jeho poškodenie alebo úraz osoby. Používanie výrobku na mieste vystavenom vibráciám môže skrátiť jeho životnosť alebo spôsobiť požiar.



- ▶ Monitor pri presúvaní vypnite a odpojte napájací kábel. Pred presunom monitora sa presvedčte, či všetky káble, vrátane anténového kábla a káblov spájajúcich s inými zariadeniami, sú odpojené.

- ▶ Neodpojenie kábla môže spôsobiť jeho poškodenie a viesť k požiaru alebo elektrickému šoku.

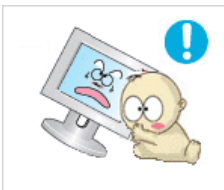


- ▶ Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, pretože sa naňho môžu zavesiť a poškodiť ho.

- ▶ Padajúci výrobok môže zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtienie.



- ▶ Ak sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, odpojte ho zo siete.

- ▶ V opačnom prípade to môže zapríčiniť tepelnú emisiu z nahromadených nečistôt alebo poškodenú izoláciu, čo môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

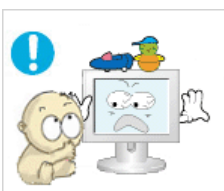

- ▶ Neumiestňujte na výrobok obľúbené detské predmety (ani nič iné, čo môže byť pre deti príťažlivé).


- ▶ Deti sa môžu pokúsiť vyšplhať sa na výrobok, aby predmet získali. Výrobok by mohol spadnúť a zapríčiniť fyzické poškodenie, dokonca usmrtienie.



- ▶ Keď nadvihujete alebo pohybujete monitorom, nenadvihujte monitor spodnou stranou nahor zatiaľ, čo držíte len stojan.

- ▶ Toto by mohlo spôsobiť pád vášho monitora, pričom by sa mohol poškodiť alebo spôsobiť fyzické zranenie.

## ▶ **Dobré držanie tela pri používaní monitora**

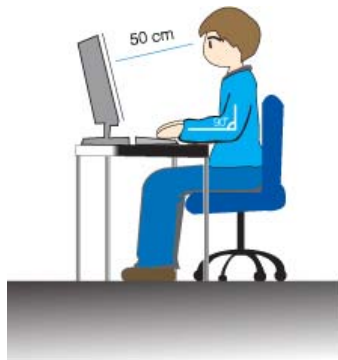

- ▶ Pri používaní monitora sa snažte uchovať dobré držanie tela.

- Chrbát majte vystretý.
- Medzi zrakom a obrazovkou monitora udržiajte približnú vzdialenosť 45 až 50 cm. Na obrazovku sa pozerajte mierne sponad nej a monitor majte rovno pred sebou.
- Monitor nakloňte nahor o 10 až 20 stupňov. Nastavte výšku monitora tak, aby bola horná strana monitora mierne pod úrovňou zraku.
- Nastavte uhol monitora tak, aby sa na obrazovke neodrážalo svetlo.
- Snažte sa uchovať ruky kolmo voči podpažiu. Udržujte ruky zo zadnej strany v rovnej polohe.
- Udržujte kolmý uhol laktov.
- Udržujte uhol kolien v uhle väčšom ako 90 stupňov. Nedovoľte, aby

vám nohy neviseli nad podlahou. Upravte polohu rúk, aby sa nachádzali pod úrovňou srdca.

Správna likvidácia tohoto výrobku  
(Elektrotechnický a elektronický odpad) - Platí len pre Európu

---



Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## INFORMÁCIE O VÝROBKU (Bez retencie obrazu)

U LCD monitorov a televíznych prijímačov sa môže vyskytovať pri zmene z jedného obrazu na druhý retencia obrazu, najmä po zobrazovaní nehybného obrazu po dlhú dobu. Úlohou tohoto návodu je ukázať správne používanie výrobkov s LCD displejmi, aby boli chránené pred retenciou obrazu.

### • Záruka

Záruka sa nevzťahuje na žiadnu škodu spôsobenú retenciou obrazu.

Vypálenie obrazu nespadá pod záruku.

### • Čo je to retencia obrazu?

Počas bežnej prevádzky LCD panela sa pixelová retencia obrazu neobjavuje. Avšak, ak sa ten istý obraz zobrazuje po dlhú dobu, medzi dvoma elektródami, ktoré uzatvárajú tekutý kryštál, narastá nepatrný rozdiel v elektrickom náboji. Následkom tohoto môže byť hromadenie sa tekutého kryštálu v určitých oblastiach displeja. Takto sa predchádzajúci obraz pri prepnutí na nový obraz podrží. Všetky výrobky typu displeja, vrátane LCD, podliehajú retencii obrazu. Nie je to chyba výrobu.

Prosím riadte sa pokynmi na ochranu LCD monitora pred retenciou obrazu uvedenými nižšie.

### • Režimy vypnutý, šetrič obrazovky alebo úspora energie

Príklad)

- Pri používaní nehybného zobrazenia monitor vypínajte.
  - Po používaní po dobu 20 hodín monitor vypnite na 4 hodiny.
  - Po používaní po dobu 12 hodín monitor vypnite na 2 hodiny.
- Pokiaľ je to možné, používajte šetrič obrazovky.
  - Odporúča sa jednofarebný alebo pohyblivý šetrič obrazovky.
- Nastavte monitor prostredníctvom voľby Schémy nastavenia napájania vo Vlastnostiach zobrazenia v PC, aby sa vypínal.

### • Pokyny pre konkrétne účely použitia

Príklad) Letiská, tranzitné stanice, trhy cenných papierov, banky a riadiace systémy

Odporúčame, aby ste sa pri nastavovaní programu zobrazovacieho systému riadili nasledovnými pokynmi:

### • Zobrazovanie informácií spolu s logom alebo s cyklom pohyblivého obrazu.

Príklad) Cyklus: Zobrazujte informácie po dobu 1 hodiny a potom Zobrazujte logo alebo pohyblivý obraz po dobu 1 minúty.

### • Pravidelne meňte farbu informácií (používajte 2 rozdielne farby).

Príklad) Každých 30 minút striedajte farbu informácií s 2 farbami.

Type 1		Type 1	
FLGHT	TIME	FLGHT	TIME
OZ348	20:30	OZ348	20:30
UA102	21:10	UA102	21:10

Vyhýbajte sa kombinácií znakov a farby pozadia s veľkým rozdielom vo svietivosti.

Vyhýbajte sa používaniu odtieňov sivej, ktoré ľahko spôsobujú retenciu obrazu.


- Vyhýbajte sa: Farbám s veľkým rozdielom vo svietivosti (čierna a biela, sivá)

Príklad)

SYSTEM : 245 STATUS : NG	SYSTEM : 245 STATUS : NG
-----------------------------	-----------------------------

- Odporúčané nastavenia: Jasné farby s malým rozdielom vo svietivosti
- Meňte farbu znakov a farbu pozadia každých 30 minút.

Príklad)




- Každých 30 minút meňte znaky pohyblivým spôsobom.  
Príklad)



- **Najlepším spôsobom ako chrániť monitor pred retenciou obrazu je nastaviť PC alebo systém, aby pri nepoužívaní monitora spúšťal šetrič obrazovky.**

Ak LCD panel funguje za bežných podmienok, retencia obrazu sa nemusí objaviť. Bežné podmienky vymedzujeme ako neustále sa meniace obrazy. Ak LCD funguje po dlhú dobu s nehybným zobrazením (viac ako 12 hodín), medzi elektródami, ktoré pôsobia na tekutý kryštál v pixeli, sa môže vytvoriť nepatrný rozdiel v napätí. Rozdiel v napätí medzi elektródami sa v priebehu času zvyšuje, čo spôsobuje ohýbanie tekutého kryštálu. Ak k tomu dôjde, možno aj po zmene zobrazenia naďalej vidieť predchádzajúci obraz.

Tomuto sa zabráni tak, že sa nahromadený rozdiel v napätí musí znížiť.

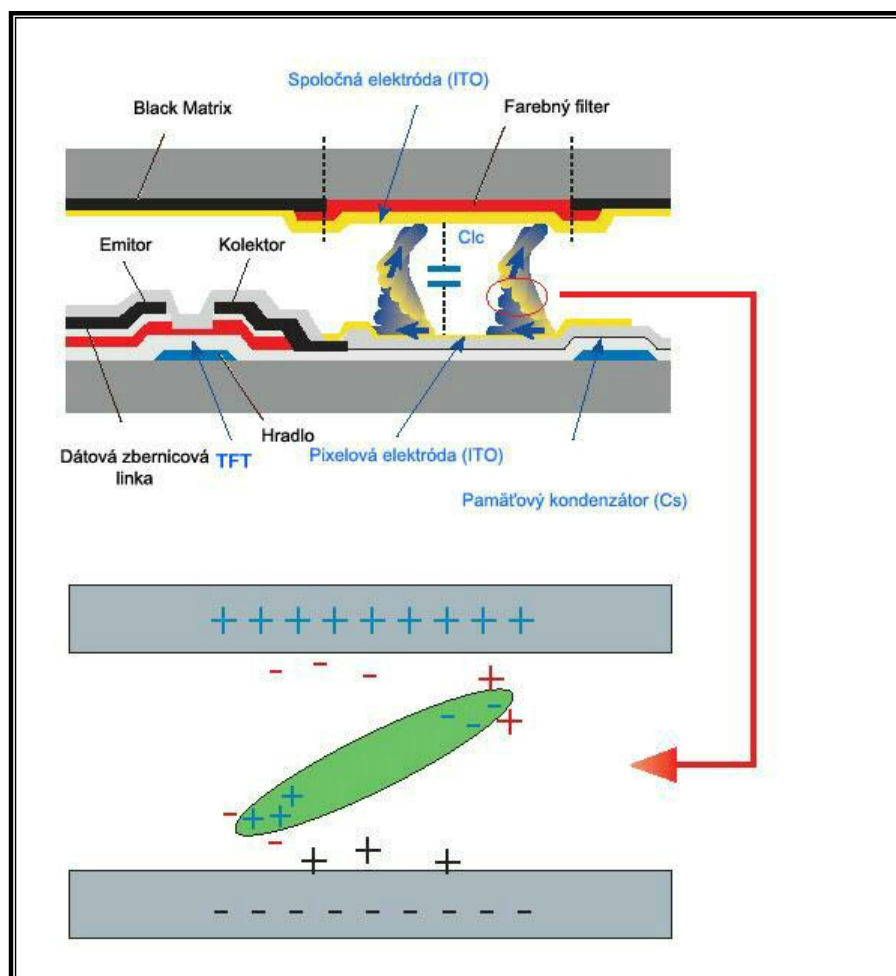

- Tento LCD monitor spĺňa ISO13406-2 Pixel fault Class II.



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

- Bezpečnostné opatrenia
- Nastavovanie monitora

- Úvod
- Nastavovanie monitora

- Pripojenia
- Technické údaje

- Používanie softvéru
- Informácie

## ○ Úvod

Obsah balenia    Váš monitor

### ▢ Obsah balenia

Presvedčíte sa, či sú s monitorom dodané nasledovné položky.  
Aké niektoré položky chýbajú, [kontaktujte dodávateľa](#).  
Voliteľné položky môžete zakúpiť u [miestneho obchodného zástupcu](#).

#### ▢ Vybalenie

##### ▢ Po inštalácii stojana





Monitor

##### ▢ Po zložení stojana



Monitor s Posuvný podstavec

#### ▢ Príručka

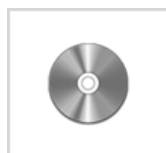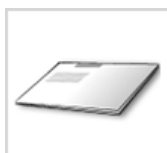


Používateľskou príručkou,

Stručný sprievodca  
nastavením


Záručný list  
(Nie je k dispozícii všade)

ovládačom monitora,  
softvérom Natural Color,  
AutoRotation

#### ► Kábla

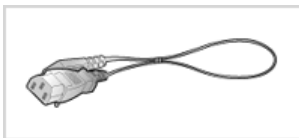

Napájacia šnúra

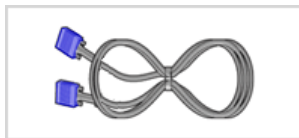

D-sub kábla



USB kábel

#### ► Ostatné



Čistiaca handrička

✗ Bude sa vzťahovať výlučne na čierne a vysokolesklé modely.


#### ► Predáva sa samostatne



S-Video kábel




RCA kábel

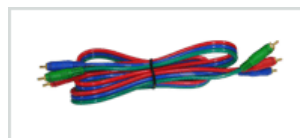

Component kábel



HDMI kábel

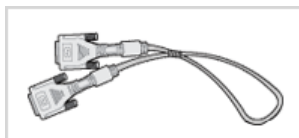

DVI-D kábel

#### ► Balenie reproduktorov (voliteľné)



Reproduktor



Kábel RCA do stereo


Obsah balenia    Váš monitor



#### ► Váš monitor


##### ► Predná časť



- 1** Tlačidlo MPA

Stlačením tlačidla MPA zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu MPA. Táto funkcia sa používa na prehrávanie filmov. Môžete si vychutnať lepšiu kvalitu obrazu.
  - 2** Tlačidlo MENU 

Otvára ponuku OSD. Použite ho aj na opustenie ponuky OSD alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.
  - 3,4** Tlačidlo NASTAVENIE [  /  ]

Tieto tlačidlá umožňujú zvýraznenie a nastavenie položiek v menu.
  - 3** PC/DVI(PC) : Tlačidlo MagicBright™ 

MagicBright™ je nová funkcia poskytujúca optimálne zobrazovacie prostredie závislé na obsahu obrazu, ktorý sledujete. Aktuálne sú k dispozícii 7 odlišné režimy : Custom, Text, Internet, Game, Sports a Movie, Dynamic CR. Každý režim má svoju vlastnú prednastavenú hodnotu jas. S ľahkosťou môžete zvoliť jedno zo 7 nastavení, jednoducho stlačením tlačidla 'MagicBright™'.

    - 1) Custom  
Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.
    - 2) Text  
Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
    - 3) Internet  
Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
    - 4) Game  
Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
    - 5) Sports  
Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
    - 6) Movie  
Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
    - 7) Dynamic CR  
Dynamic CR je určený na automatické zistenie distribúcie vloženého vizuálneho signálu, aby sa vytvoril optimálny kontrast.

[>> Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)
- AV /S-  
Video /Component /HDMI :  
Tlačidlo Mode
- Monitor má od výroby nastavené štyri automatické nastavenia obrazu ("Dynamic"- Dynamický, "Standard"- Štandardný, "Movie"- Filmový a "Custom"- Vlastný). Môžete aktivovať nastavenie Dynamic (Dynamický), Standard (Štandardný), Movie (Filmový) alebo Custom (Vlastný). Ak zvolíte nastavenie "Custom" (Vlastný), automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.
- 1) Dynamic  
Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime



“Standard” (Štandardný).

2) Standard

Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.

3) Movie

Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.

4) Custom

Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.

>> [Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

4 Tlačidlo Jas [☀]

Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.

>> [Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

5 Tlačidlo enter [SOURCE] /  
Tlačidlo SOURCE

Používa sa na výber menu OSD. /

Keď stlačíte 'SOURCE' tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo zdroja, v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim -- vstupný signál PC, DVI, AV, S-Video a Component.)

※ Zmena zdroja je dovolená len pre externé zariadenia, ktoré už sú pripojené k monitoru.

>> [Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

6 Tlačidlo AUTO

(K dispozícii iba v režime PC)

Keď stlačíte tlačidlo 'AUTO', objaví sa obrazovka automatického nastavenia tak, ako je to zobrazené na animovanej obrazovke v strede. Automatické nastavenie umožňuje monitoru samostatné nastavenie na Analog signál. Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastaví automaticky.

>> [Kliknite sem a uvidíte pohyblivú ukážku.](#)

7 Tlačidlo PIP

(K dispozícii iba v režime PC/DVI(PC))

In PC or DVI Mode, turns on Video screens in PIP Mode. Obraz môžete pozerat' cez AV, S-Video alebo Component cez obrazovku PIP (Obraz v obraze) v PC a DVI(PC) režime.

8 Tlačidlo HLAVNÝ  
VYPÍNAČ [⏻]

Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.

Ukazovateľ napájania

Toto vám umožní skontrolovať celkový stav napájania systému. Viac informácií nájdete v časti [PowerSaver \(Šetrič energie\)](#).

※ Ďalšie informácie ohľadom funkcií šetrenia energie pozrite v časti [PowerSaver](#), kde je táto funkcia popísaná. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebuje alebo nepoužívate, vypínajte ho.

▶ Zadná časť




※ Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výrobu meniť.

## 1 POWER S/W / POWER



- A** POWER S/W  
: Toto tlačidlo sa používa na zapínanie a vypínanie monitora.
- B** POWER  
: Pripojte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky napájania na zadnej časti monitora.

## 2 HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN

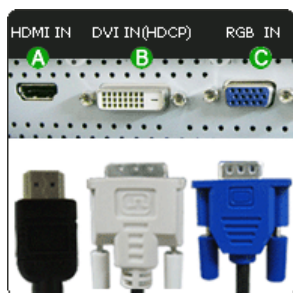


- A** HDMI IN  
: Pomocou HDMI kábla pripojte HDMI IN konektor na zadnej strane vášho monitora k HDMI konektoru vášho digitálneho výstupného zariadenia.
- B** DVI IN(HDCP)  
: Pripojte kábel DVI do DVI IN(HDCP) portu na zadnej strane monitora.
- C** RGB IN  
: Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-koľíkového konektora RGB IN na zadnej strane monitora.

## 3 VIDEO IN / S-VIDEO IN / AUDIO POWER / AUDIO OUT



- A** VIDEO IN  
: Svorka na video vstup z externého zariadenia
- B** S-VIDEO IN  
: Svorka na S-video vstup z externého zariadenia
- C** AUDIO POWER (DC 12V)  
: Pripojte napájací kábel reproduktora, ktorý je pripojený k reproduktoru, ku konektoru AUDIO POWER na monitore.
- D** AUDIO OUT  
: Pri pripájaní externého zariadenia k monitoru pomocou kábla HDMI musíte pripojiť konektor AUDIO OUT monitora a konektor SPK (žltá-zelená – konektor zvukového vstupu) príslušného reproduktora pomocou stereofónneho kábla, aby ste mohli počuť zvuk z HDMI obrazovky.

## 4 Pripájacia svorka USB

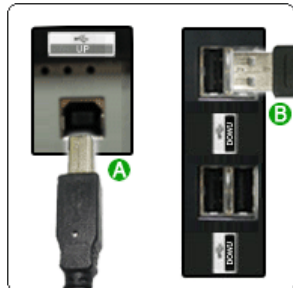

- A** UP (Výstupný port USB)  
: Pripojte UP port monitora a USB port počítača pomocou USB cable (USB kábla).
  - B** DOWN (Vstupný port USB)  
: Pripojte DOWN port USB monitora a USB zariadenia pomocou USB cable (USB kábla).
- ✗ Aby ste použili DOWN Port vstupného toku údajov), tak musíte pripojiť kábel výstupného toku údajov k PC.  
Uistite sa, že ste na prepojenie UP portu monitora a UP portu počítača použili dodaný USB kábel.

## 5 COMPONENT IN

- Pomocou komponentného video kábla (Y, Pb, Pr) pripojte port VIDEO VÝSTUPU koncového prijímača DVD / DTV k vstupným portom Y, Pb, Pr.



#### 6 Zámok Kensington



- Zámok Kensington je zariadenie používané na fyzické opravy systému, pri použití na verejných miestach. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.)  
 ✖ Pre informácie o používaní uzamykacieho zariadenia kontaktujte miesto, kde ste ho zakúpili.

#### 7 Zarážka na stojane



- Odstráňte upevňovací kolík na stojane a pohybujte monitorom nahor alebo nadol.

✖ Ďalšie informácie ohľadom pripájania káblov nájdete v časti [Pripojenie monitora](#).


Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

- |                          |                         |                   |                       |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ■ Bezpečnostné opatrenia | ■ Úvod                  | ■ Pripojenia      | ■ Používanie softvéru |
| ■ Nastavovanie monitora  | ■ Nastavovanie monitora | ■ Technické údaje | ■ Informácie          |

## ○ Pripojenia

Pripájacie káble Použitie podstavca

### ▶ Pripájacie káble

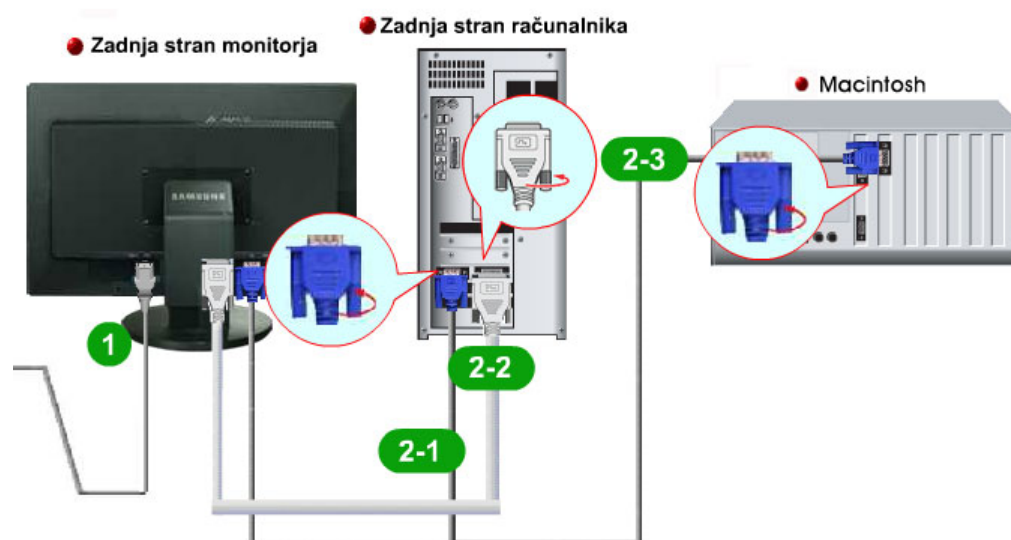

- 1 Pripojte napájací kábel monitora do POWER na zadnej strane monitora. Zasuňte napájaciu šnúru pre monitor do zásuvky v jeho blízkosti.
- 2 Použite prepojenie, ktoré je vhodné pre váš počítač.
  - 2-1 Použitie RGB (analogového) konektora na grafickej karte.  
Pripojte signálový kábel do zásuvky 15-kolíkoveho konektora RGB IN na zadnej strane monitora.



[ RGB IN ]

- 2-2 Použitie DVI (digitálneho) konektora na grafickej karte.  
Pripojte kábel DVI do DVI IN(HDCP) portu na zadnej strane monitora.



[ DVI IN(HDCP) ]

- 2-3 Pripojenie k Macintoshu.  
- Pripojte monitor k počítaču Macintosh s použitím RGB IN pripájacieho kábla.


※ Ak je monitor prepojený s počítačom, môžete ich zapnúť a používať.

### ▶ Pripájanie USB

※ Môžete použiť USB zariadenie, ako napríklad myš, klávesnica, pamäťová karta Memory Stick alebo externý pevný disk tak, že ich pripojíte k USB DOWN monitora bez potreby ich pripojenia k PC.

➤ **USB port monitora podporuje vysokorychlostné certifikované rozhranie USB 2,0.**


	Vysoká rýchlosť	Plná rýchlosť	Nízka rýchlosť
Rýchlosť toku údajov	480 MB za	12 MB za	1,5 MB za
Spotreba energie	2,5W (Max na každý port)	2,5W (Max na každý port)	2,5W (Max na každý port)

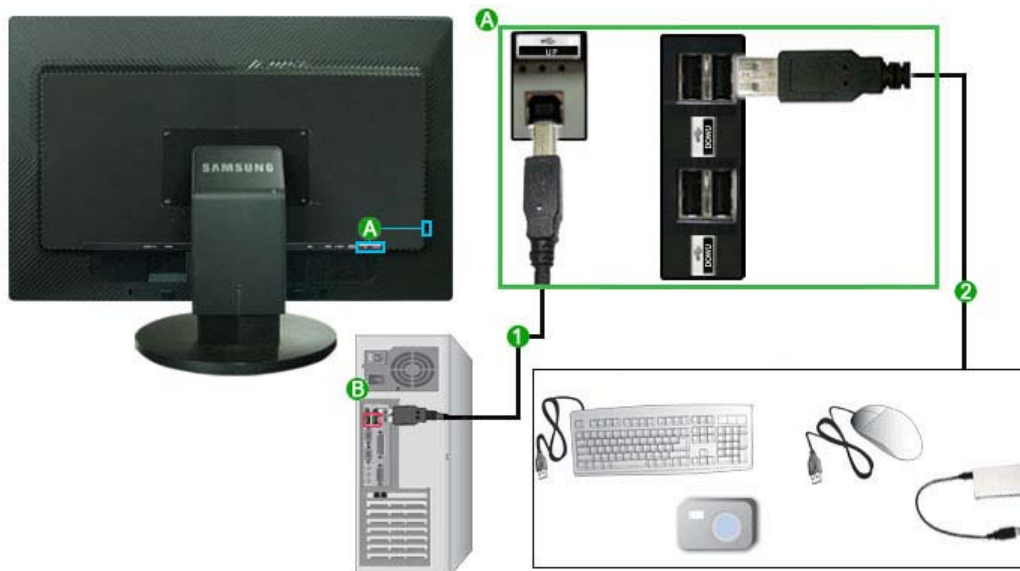

➤ **1** Prepojte ➤ UP port monitora a USB port počítača pomocou USB cable (USB kábla).

✖ Aby ste použili ➤ DOWN Port vstupného toku údajov)), tak musíte pripojiť kábel výstupného toku údajov k PC.

✖ Uistite sa, že ste na prepojenie ➤ UP portu monitora a USB portu počítača použili dodaný USB kábel.

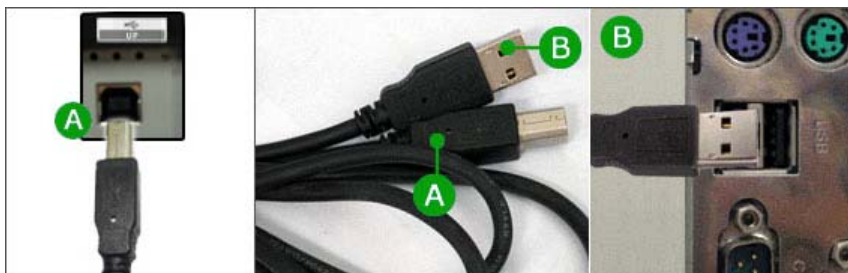

➤ **2** Prepojte ➤ DOWN port USB monitora a USB zariadenia pomocou USB cable (USB kábla).

➤ **3** Postup použitia je rovnaký ako postup, ktorý sa používa pre pripojenie externého zariadenia k PC.

- Môžete pripojiť a používať klávesnicu a myš.
- Môžete prehrať súbor zo zariadenia na prehrávanie médií.  
(Príklady zariadení na prehrávanie médií: MP3, digitálny fotoaparát atď.)
- Na shranjevalni napraviť ľahko datoteke poganjate, premikate, kopirate ali brišete.  
(Príklady zariadení na uloženie údajov: externá pamäť, pamäťová karta, čítačka pamäťových kariet, MP3 prehrávač s pevným diskom atď.)
- Môžete použiť iné USB zariadenia, ktoré sa dajú pripojiť k počítaču.


✖ Keď pripájate zariadenie k portu ➤ DOWN monitora, tak ho pripojte pomocou kábla, ktorý je vhodný pre dané zariadenie.  
(Ohľadom zakúpenia kábla a externých zariadení kontaktujte servisné stredisko príslušného produktu.)

✖ Spoločnosť nie je zodpovedná za problémy alebo poškodenia externých zariadení spôsobených použitím nepovoleného kábla pre pripojenie.

✖ Niektoré produkty nie sú v súlade s normou USB, čo môže spôsobiť zlyhanie zariadenia.

✖ Ak zariadenie zlyhá aj v prípade, že sa pripojí k počítaču, tak kontaktujte servisné stredisko pre dané zariadenie/počítač.

## ▶ Pripojenie reproduktora

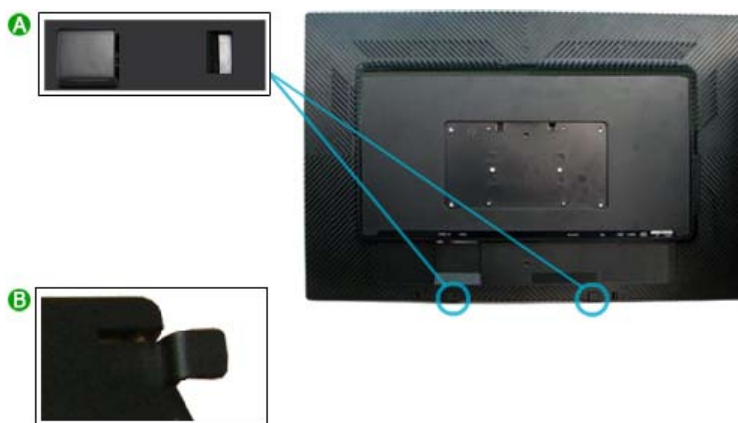

- ※ Keď pripájate reproduktor, buďte opatrní, aby sa vzájomne zarovnali drážky monitora a reproduktora (A). Nastavte zarovnané pozície, kým nebudete počuť „kliknutie“. Ak je reproduktor správne pripojený, budete počuť „kliknutie“. Ak sa reproduktor pripojí bez toho, aby ste počuli „kliknutie“, mohol sa poškodiť uchyťavací diel.
- ※ Ak je potrebné ho oddeliť, trochu potiahnite (B) a zatlačte ho doprava.



### 1 MIC / SPK

A Z dodaných káblov pri zakúpení reproduktora pripojte červený kábel ku koncovke výstupu zvuku na zadnej strane počítača. Druhý koniec kábla pripojte k červenej koncovke na zadnej strane reproduktora.

B Z dodaných káblov pri zakúpení reproduktora pripojte svetlozelený kábel ku koncovke výstupu zvuku na zadnej strane počítača. Druhý koniec kábla pripojte k svetlozenej koncovke na zadnej strane reproduktora.

### 2 🎧 / 🗣️



- Slúchadlá pripojte k čiernej koncovke na pravej strane reproduktora.
- Mikrofón pripojte k červenej koncovke na pravej strane reproduktora.
- 3 Otočením dielu ( + , - ) v smere, ktorý je zobrazený na nižšie uvedenom obrázku, sa reproduktor zapne a zvýši sa hlasitosť.
- 4 Pripojte napájací kábel, ktorý je pripojený k reproduktoru, k čiernej koncovke na monitore. Tento reproduktor sa nepripája k externému zdroju napájania. Kvôli požadovanému napájaniu sa pripája k monitoru.

## ▶ Pripojenie k iným zariadeniam

- ✘ Tento monitor umožňuje užívateľovi pripojenie vstupných zariadení, ako napr. DVD prehrávača, videorekordéra alebo kamkordéra, bez odpojenia počítača.
- ✘ Konfigurácia uvedená na zadnej časti monitora sa môže v závislosti od výroby meniť.

## ▶ Pripojenie AV zariadení


- ✘ Monitor má AV koncovky na pripojenie AV vstupných zariadení, ako sú DVD, VCR a kamkordéry. AV signály máte k dispozícii počas celej doby, kedy je monitor zapnutý.



- 1 Vstupné zariadenia, ako napr. DVD prehrávače, videorekordéry alebo kamkordéry, sú pripojené na terminály monitora VIDEO alebo S-VIDEO, pomocou Video alebo S-Video kábla. Potom zapnite DVD-prehrávač, VCR alebo kamkordér s vloženým diskom DVD alebo kazetou. Vyberte Video alebo S-Video pomocou tlačidla SOURCE.
- 2 Aby ste mohli počuť zvuk, obráťte sa na časť o pripojení v príručke od vášho pripojeného externého zariadenia.

## ▶ Pripojenie k DVD/DTV Set Top Box

- ✘ Ak má zariadenie DVD/DTV konektor, pripojte ho do vstupu DVD/DTV set top box-u. Súčasť môžete sledovať jednoduchým spojením súčasti s monitorom počas celej doby, kedy je monitor zapnutý.

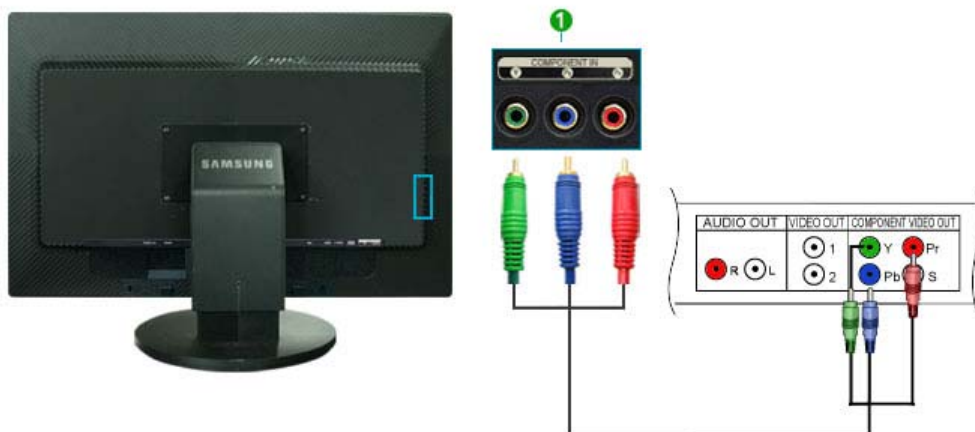


- 1 Pomocou komponentného video kábla (Y,Pb,Pr) pripojte port VIDEO VÝSTUPU koncového prijímača DVD / DTV k vstupným portom Y,Pb,Pr. Potom zapnite DVD prehrávač s vloženým diskom DVD. Vyberte Component pomocou tlačidla SOURCE.
- 2 Aby ste mohli počuť zvuk, obráťte sa na časť o pripojení v príručke od vášho pripojeného externého zariadenia.

## Pripojenie HDMI

✗ PC nemôžete pripojiť ku konektoru HDMI IN.



- 1 Vstupné zariadenia, ako napr. digitálny DVD prehrávač, sú pripojené na terminál monitora HDMI IN pomocou HDMI kábla. Potom zapnite DVD prehrávač s vloženým diskom DVD. Pre výber možností HDMI použite tlačidlo  'SOURCE'.
- 2 Pri pripájaní externého zariadenia k monitoru pomocou kábla HDMI musíte pripojiť konektor AUDIO OUT monitora a konektor SPK (žltá-zelená – konektor zvukového vstupu) príslušného reproduktora pomocou stereofónneho kábla, aby ste mohli počuť zvuk z HDMI obrazovky.

Pripájacie káble Použitie podstavca


## Použitie podstavca

### Otáčanie monitora






(Pri otáčaní monitora sa uhol rotácie zobrazí na obrazovke monitora.)

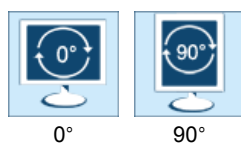

✘ Pri obračanju zaslona monitor nagnite za 45 do 65 stopinj, da se ne dotakne tal. Zaslona ne nagibajte nazaj za več kot 65 stopinj.

#### Posuvný podstavec




 Zarážka na stojane

#### Otočný stojan



- ✘ Pomocou (B), môžete otočiť monitor doľava a doprava v uhle 90°, aby ste monitor nastavili po dĺžke. Guma pod stojanom má zabrániť v posunutí monitora.
- ✘ Keď sa pokúšate otočiť monitor s napájacou šnúrou alebo káblom pripojeným k monitoru, napájacia šnúra sa môže poškodiť.

#### ► Kot nagiba

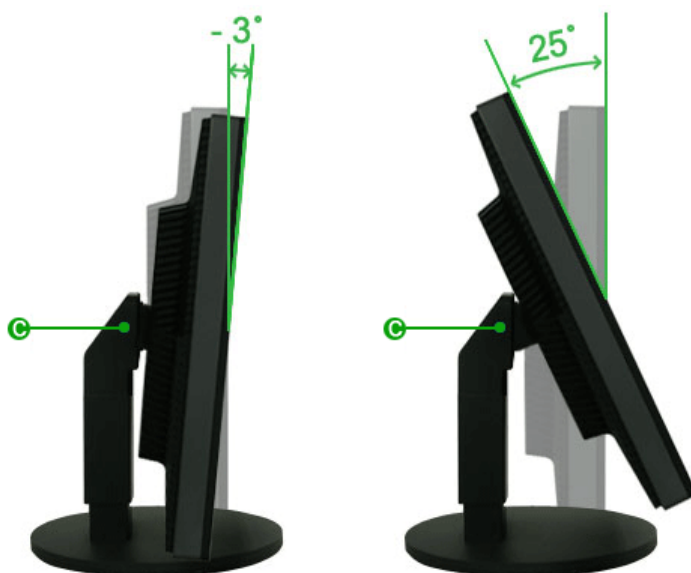

- ✘ Pomocou (C) môžete nastaviť uhol naklonenia v rozsahu 3° dopredu až 25° dozadu pre najkomfortnejší uhol pozerania.

#### ► Pripevňovanie podstavca

- ✘ Tento monitor je stavaný pre montážnu medzipodložku v súlade s VESA s rozmermi 200 mm x 100 mm.



- A** Monitor
- B** Montážna medzipodložka (voliteľné)

1. Vypnite monitor a odpojte napájaciú šnúru.
2. Položte LCD monitor čelnou časťou dolu na rovný povrch s vankúšom kvôli ochrane obrazovky.
3. Odnímte obe skrutky a následne oddelte stojan od LCD monitora.
4. Zarovnajte montážnu medzipodložku s dierami v montážnej podložke zadného krytu a prichyťte ju štyrmi skrutkami, ktoré sú priložené k podstavcu sramenom, závesu na montáž na stenu alebo inému podstavcu.

- ✘
  - Nepoužívajte dlhšie skrutky, ako sú bežné rozmery, pretože môžu poškodiť vnútornú stranu monitora.
  - Pri nástenných držiakoch, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA, sa môže dĺžka skrutiek odlišovať v závislosti od ich technických údajov.
  - Nepoužívajte skrutky, ktoré nie sú v súlade s technickými údajmi pre skrutky podľa normy VESA.  
Skrutky príliš silno nedotahujte, pretože sa tým môže poškodiť produkt alebo spôsobiť pád produktu, ktorý by viedol k fyzickému zraneniu.  
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za takýto druh nehôd.
  - Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za poškodenie produktu alebo fyzické zranenie, keď sa použije nástenný držiak, ktorý nie je v súlade s normou VESA alebo nie je uvedený, prípadne ak spotrebiteľ nedodrží pokyny pre inštaláciu produktu.
- ✘
  - Na montáž monitora na stenu si musíte zakúpiť súpravu na montáž na stenu, ktorá umožňuje namontovať monitor najmenej 10 cm od povrchu steny.
  - Skontaktujte sa s najbližším servisným strediskom spoločnosti Samsung, kde získate ďalšie informácie. Spoločnosť Samsung Electronics neponesie zodpovednosť za škody spôsobené iným používaním podstavca, ako je uvedené.
  - **Použitie, prosím, držiak na stenu, ktorý vyhovuje medzinárodným normám.**



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

- |                          |                         |                   |                       |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| ■ Bezpečnostné opatrenia | ■ Úvod                  | ■ Pripojenia      | ■ Používanie softvéru |
| ■ Nastavovanie monitora  | ■ Nastavovanie monitora | ■ Technické údaje | ■ Informácie          |

## ○ Používanie softvéru

[Inštalácia ovládača monitora](#)
[Natural Color](#)
[AutoRotation](#)

### ▶ Inštalovanie ovládača monitora


Keď vás operačný systém požiada o ovládač monitora, vložte CD-ROM, ktorý je priložený k monitoru. Inštalácia ovládača sa medzi jednotlivými operačnými systémami nepatrne líši. Riadte sa príslušnými pokynmi pre váš operačný systém.

Nachystajte si čistú disketu a stiahnite súbor s programom ovládača na internetovej stránke, ktorá je tu uvedená.

Internetová stránka : <http://www.samsung.com/> (Pre celý svet)  
<http://www.samsung.com/monitor> (Pre U.S.A)  
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Pre Kóreu)  
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (Pre Čínu)

### ▶ Inštalácia ovládača monitora (Automatický)

- ① Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
- ② Kliknite na "**Windows**".
- ③ Vyberte model monitora v zozname modelov a potom kliknite na tlačidlo "OK"

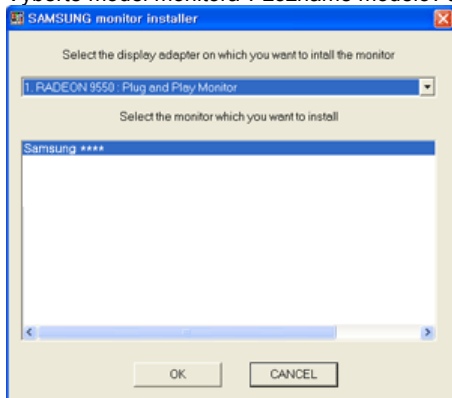

- ④ Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo "Continue Anyway" (Aj tak pokračovať). Potom kliknite na tlačidlo "OK". (Microsoft® Windows® Operačný systém XP/2000)



- ✗ Tento monitor má schvalovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.

Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor


<http://www.samsung.com/>

- 5 Inštalácia ovládača monitora je hotová.

## ► Inštalácia ovládača monitora (Príručka)


[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)

## ► Microsoft® Windows® Operačný systém Vista


- 1 Vložte disk CD s príručkou do CD-ROM mechaniky.
- 2 Kliknite na  (Start) a "Ovládací panel". Potom dvakrát kliknite na položku "Vzhľad a prispôbenie".




- 3 Kliknite na "Prispôbenie" a potom na "Nastavenia zobrazenia".

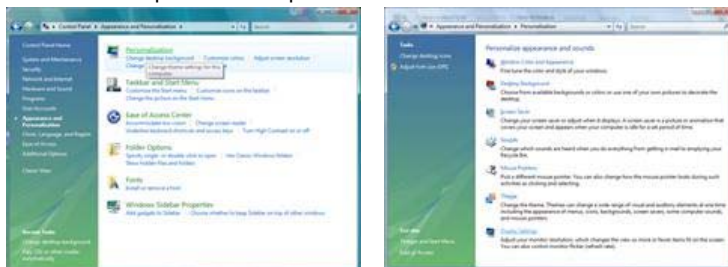

- 4 Kliknite na "Pokročilé nastavenia...".

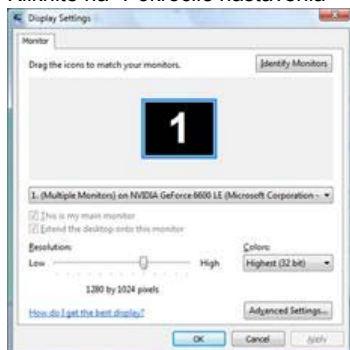


- 5 Kliknite na "Vlastnosti" na karte "Monitor". Ak sa deaktivuje tlačidlo "Vlastnosti", znamená to, že konfigurácia vášho monitora sa dokončila. Monitor sa môže použiť. Ak sa zobrazí správa "Windows potrebuje..." tak, ako v nižšie zobrazenom obrázku, kliknite na možnosť "Pokračovať".

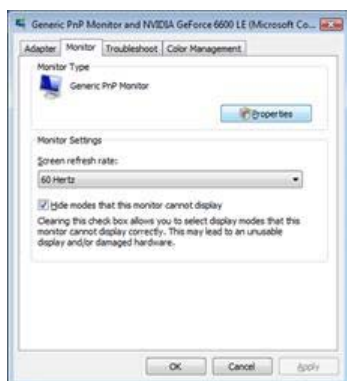

- ✘ Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.  
Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>


- 6 Kliknite na "Aktualizovať ovládač..." na karte "Ovládač".

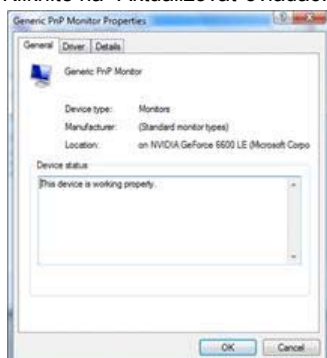

- 7 Zaškrtnite zaškrťavacie políčko "Prehľadávať počítač pre softvér ovládača" a kliknite na možnosť "Vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v počítači".




- 8 Kliknite na položku "Z diskety..." a vyberte priečinok (napríklad disk D:\), kde sa nachádza súbor na nastavenie ovládača a kliknite na "OK".




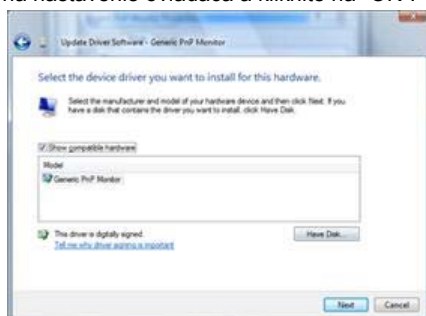


9

Zo zoznamu modelov monitorov vyberte model, ktorý odpovedá vášmu monitoru a kliknite na "Ďalej".

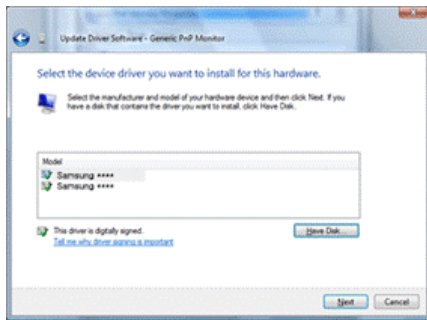


- 10 Na nasledujúcich obrazovkách kliknite postupne v tomto poradí na "Zatvoriť" → "Zatvoriť" → "OK" → "OK".

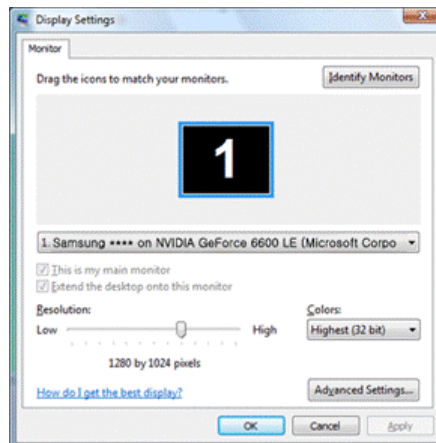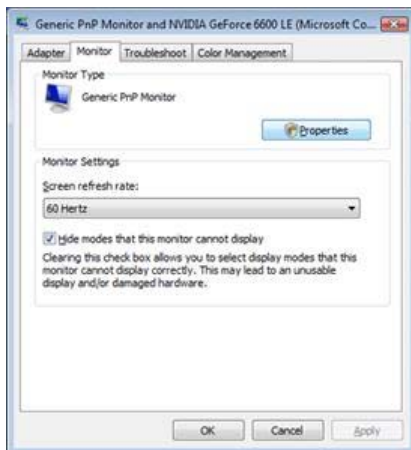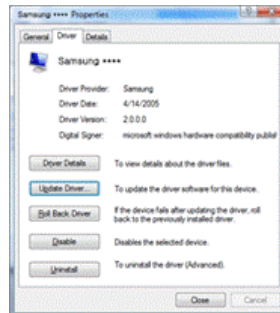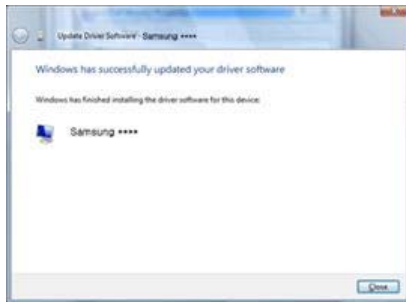

## Microsoft® Windows® Operačný systém XP


- 1 Vložte CD do CD-ROM mechaniky.
- 2 Kliknite na "Štart" → "Ovládací Panel" potom kliknite na ikonu "Vzhľad a motívy".

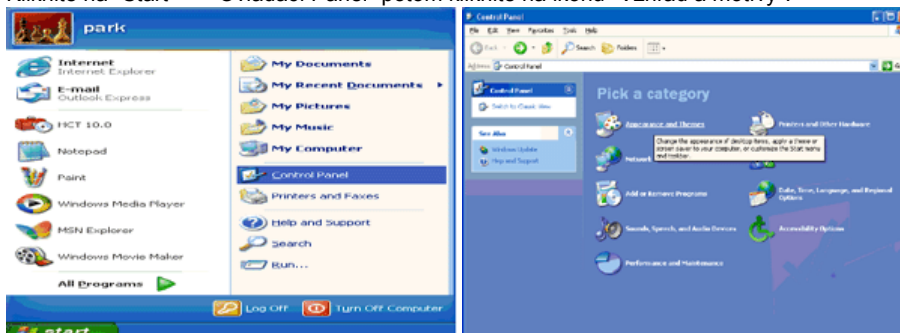


3

Kliknite na ikonu "Zobrazenie" a vyberte kartu "Nastavenia", potom kliknite na "Rozšírené..."




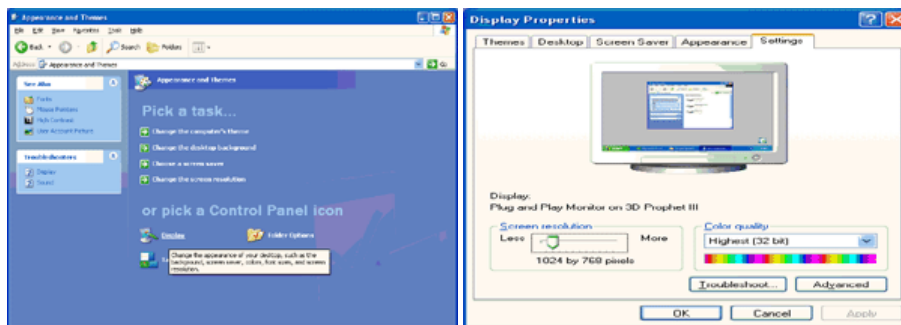


- 4 Kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" na karte "Monitor" a vyberte kartu "Ovládač".

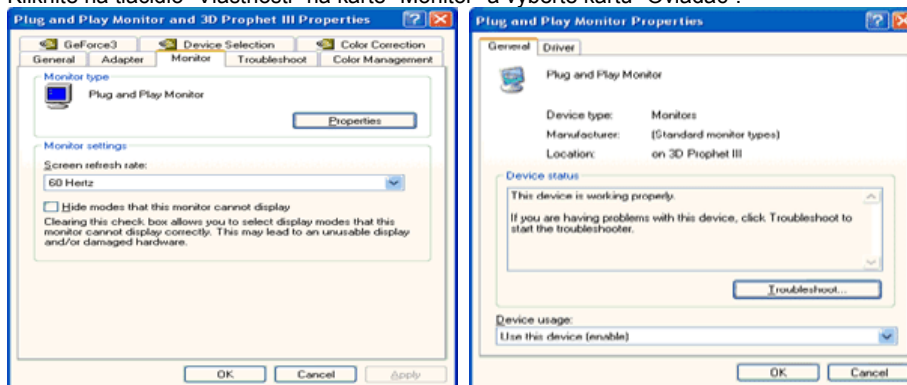

- 5 Kliknite na "Aktualizovať ovládač..." a vyberte "Inštalovať zo zoznamu alebo...", potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".

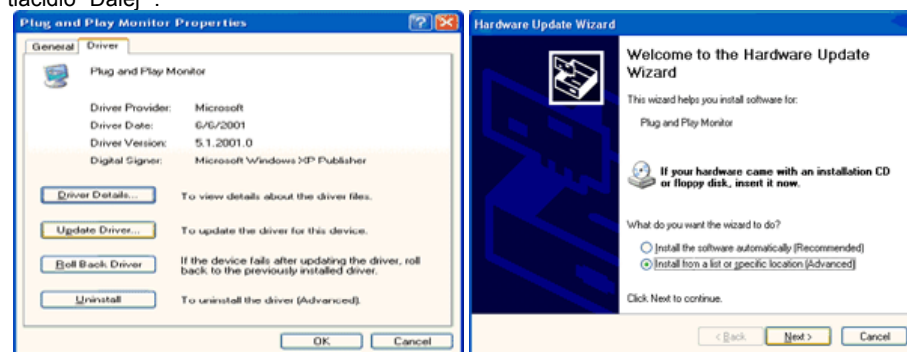


- 6 Vyberte "Nehľadať, ja...", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Mám disk".

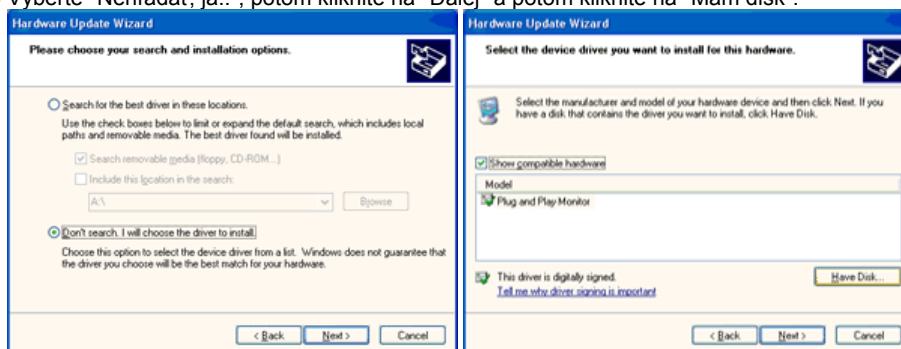

7

Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať", potom vyberte A:(D:\Ovládač) a vyberte príslušný modelu monitora v zozname modelov a kliknite na tlačidlo "Ďalej".



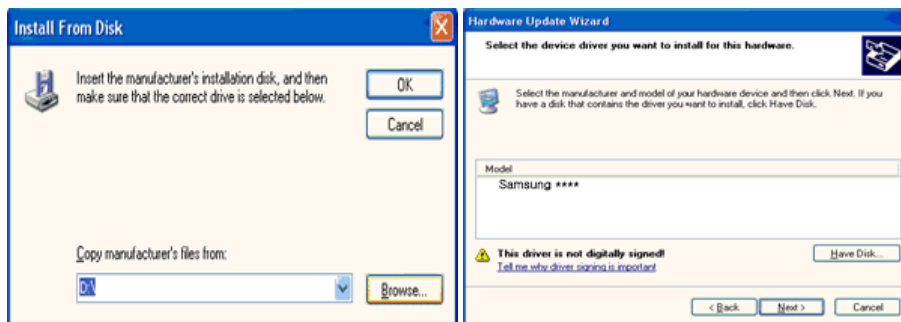

- 8 Ak vidíte nasledujúce okno hlásení, kliknite na tlačidlo "Continue Anyway" (Aj tak pokračovať). Potom kliknite na tlačidlo "OK".





- ✗ Tento monitor má schvaľovacie logo spoločnosti MS a táto inštalácia nepoškodí váš systém.

Schválený ovládač bude zaslaný na domovskú stránku spoločnosti Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>

- 9 Kliknite na tlačidlo "Zatvoriť", potom postupne klikajte na tlačidlo "OK".

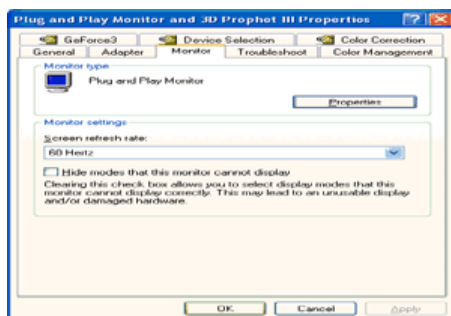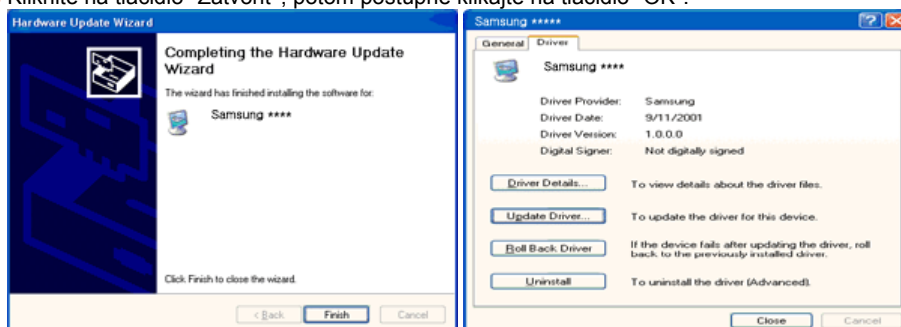

- 10 Inštalácia ovládača monitora je hotová.

## Microsoft® Windows® Operačný systém 2000

Keď uvidíte na monitore "Digitálny podpis nenájdený", riadte sa týmito krokmi.

- 1 Vyberte tlačidlo "OK" na okne "Vložiť disk".
- 2 Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" na okne "Potrebný súbor".
- 3 Vyberte A:(D:\Ovládač), potom kliknite na tlačidlo "Otvoriť" a potom kliknite na tlačidlo "OK".

#### Postup inštalácie

- 1 Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie".
- 3 Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené...".
- 4 Vyberte "Monitor".  
Prípád Keď tlačidlo "Vlastnosti" nie je aktívne, znamená to, že monitor je náležite nakonfigurovaný.  
1 :      Prosím, zastavte inštaláciu  
Prípád Keď je tlačidlo "Vlastnosti" aktívne, kliknite na tlačidlo "Vlastnosti" a potom sa postupne  
2 :      riadte ďalšími krokmi.
- 5 Kliknite na "Ovládač" a potom kliknite na "Aktualizovať ovládač.." a potom kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
- 6 Vyberte "Zobraziť zoznam známych ovládačov pre toto zariadenie, aby som si mohol vybrať konkrétny ovládač", potom kliknite na "Ďalej" a potom kliknite na "Z disku".
- 7 Kliknite na tlačidlo "Prehľadávať" , potom vyberte A:(D:\Ovládač).
- 8 Kliknite na tlačidlo "Otvoriť" , potom kliknite na tlačidlo "OK" .
- 9 Vyberte model monitora a kliknite na tlačidlo "Ďalej" , potom kliknite na tlačidlo "Ďalej".
- 10 Kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "OK".

Keď uvidíte okno "Digitálny podpis nenájdenný", potom kliknite na tlačidlo "Áno". A kliknite na tlačidlo "Skončiť" , potom kliknite na tlačidlo "Zatvoriť".

#### Microsoft® Windows® Operačný systém Millennium

- 1 Kliknite na "Štart" , "Nastavenia" , "Ovládací panel".
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu "Zobrazenie".
- 3 Vyberte kartu "Nastavenia" a potom kliknite na "Rozšírené...".
- 4 Vyberte kartu "Monitor".
- 5 Kliknite na tlačidlo "Zmeniť" v oblasti "Typ monitora".
- 6 Vyberte "Určite umiestnenie ovládača".
- 7 Vyberte "Zobraziť zoznam všetkých ovládačov v konkrétnom umiestnení..." , potom kliknite na tlačidlo "Ďalej" .
- 8 Kliknite na tlačidlo "Z diskety"
- 9 Určite A:\(D:\ovládač), potom kliknite na tlačidlo "OK".
- 10 Vyberte "Ukázať všetky zariadenia" a vyberte monitor, ktorý zodpovedá tomu, ktorý ste pripojili k počítaču a kliknite na "OK".
- 11 Ďalej vyberajte tlačidlo "Zatvoriť" a tlačidlo "OK", až kým nezatvoríte dialógové okne Vlastnosti zobrazenia.

#### Microsoft® Windows® Operačný systém NT

- 1 Kliknite na Štart, Nastavenia, Ovládací panel, a potom dvakrát kliknite na ikonu Zobrazenie.
- 2 V informačnom okne Registrácia zobrazenia kliknite na kartu Nastavenia a potom kliknite na Všetky zobrazovacie režimy.
- 3 Vyberte režim, ktorý si želáte používať (Rozlíšenie, Počet farieb, Vertikálna frekvencia) a potom kliknite na OK.
- 4 Kliknite na tlačidlo Apply (Použiť) ak vidíte, že po stlačení tlačidla Test pracuje obrazovka normálne. Ak obrazovka normálne nepracuje, zmeňte na iný režim (režim slabšieho rozlíšenia, farieb, frekvencie).

※ Ak v možnosti Všetky režimy zobrazenia nie je žiadny režim, vyberte úroveň rozlíšenia a vertikálnej frekvencie podľa Preset Timing Modes v užívateľskej príručke.

#### Operačný systém Linux

Keď chcete spustiť X-Window, musíte vytvoriť súbor X86Config, ktorý je typom systémového nastavovacieho súboru.

- 1 Po spustení súboru X86Config stlačte na prvej a druhej obrazovke Enter.
- 2 Tretia obrazovka je pre nastavenie myši.
- 3 Nastavte myš pre počítač.
- 4 Ďalšia obrazovka je pre výber klávesnice.
- 5 Nastavte klávesnicu pre počítač.
- 6 Ďalšia obrazovka je pre nastavenie monitora.
- 7 Najskôr pre monitor nastavte horizontálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)
- 8 Nastavte pre monitor vertikálnu frekvenciu. (Frekvenciu môžete zadať priamo.)

9 Zadajte názov modelu monitora. Táto informácia neovplyvní samotné spúšťanie X-Window.

10 Nastavenie monitora je hotové.  
Po nastavení ostatného požadovaného softvéru spustíte X-Window.

## ▶ Natural Color

### ▶ Softvérový program Natural Color



Jedným z aktuálnych problémov pri používaní počítača je, že farba obrázkov vytlačených tlačiarňou alebo obrázkov skenovaných skenerom alebo digitálnou kamerou nie je taká istá, ako farba zobrazená na monitore. Softvér Natural Color je pravým riešením na tento problém. Je to systém na správu farieb vyvinutý spoločnosťou Samsung Electronics v spolupráci s kórejským Elektronickým a telekomunikačným výskumným ústavom (ETRI). Tento systém je k dispozícii iba pre monitory Samsung, pričom jeho funkcia spočíva v tom, že vytvára farbu obrázkov na monitore zhodnú s farbou tlačených alebo skenovaných obrázkov.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi (F1) v softvérovom programe.

### ▶ Inštalácia softvéru Natural Color

Vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky. Následne sa spustí úvodná obrazovka inštalácie programu. Kliknite na Natural Color na úvodnej obrazovke a inštalujte softvér Natural Color.

Keď chcete nainštalovať program ručne, vložte CD dodané s monitorom Samsung do CD-ROM mechaniky, kliknite na tlačidlo [Štart] operačného systému Windows a potom vyberte [Spustiť]. Zadajte D:\color\NCPProSetup.exe a potom stlačte tlačidlo [Enter].  
(Ak mechanika, do ktorej je vložené CD, nie je D:\, zadajte príslušnú mechaniku.)

### ▶ Odobratie softvérového programu Natural Color

Vyberte "Setting" / "Control Panel" (Nastavenie / Ovládací panel) v ponuke "Start" (Štart) a potom dvakrát kliknite na "Add/Delete a program" (Pridať/Odstrániť program).  
Vyberte program Natural Color zo zoznamu a potom kliknite na tlačidlo [Pridať/Odobrat'].

## ▶ AutoRotation

## ■ Inštalácia

1. Vložte inštalačné CD do CD-ROM mechaniky.
2. Kliknite na inštalačný súbor programu AutoRotation.
3. Vyberte jazyk inštalácie a kliknite na „Ďalej“.
4. Po otvorení okna Sprievodcu inštaláciou kliknite na tlačidlo "Next" ("Ďalej").
5. Výberom možnosti „Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody“ akceptujete podmienky používania produktu.
6. Vyberte priečinok na inštaláciu programu AutoRotation.
7. Kliknite na „Inštaluj“.
8. Objaví sa okno ukazujúce priebeh inštalácie.
9. Ľe na „Dokončiť“.
10. Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona, pomocou ktorej môžete program MagicRotation, MagicTune™ spúšťať.

Program spustíte dvojitým kliknutím na ikonu.



Ikona, ktorou sa spúšťa program MagicTune™, sa nemusí objaviť. (Závisí to od technických parametrov počítačového systému resp. monitora.) V takomto prípade stlačte tlačidlo F5.



### ❓ Problémy pri inštalácii (MagicTune™)

Inštalácia programu MagicTune™ môže byť ovplyvnená takými činiteľmi, ako je video karta, základná doska počítača a prostredie siete.



### ! Systémové požiadavky

#### Operačné systémy

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



**MagicTune™ odporúčame používať v systéme Windows® 2000 alebo novšom.**

#### Technické prostriedky

- Viac ako 32MB pamäte
- Viac ako 60 MB miesta na pevnom disku

\* Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke [programu MagicTune™](#).

### ❓ Problémy pri inštalácii (MagicRotation)

Príčinou problémov pri inštalácii programu MagicRotation môže byť grafická karta, matičná doska alebo sieťové prostredie.

### ● Obmedzenie

1. Ak chcete, aby MagicRotation pracoval správne, musí byť správne nainštalovaný "Display Driver" (Grafický ovládač). Nainštalovaný by mal byť aktuálny a dodávateľom podporovaný grafický ovládač.
2. Ak niektoré aplikácie, ako napríklad Windows® Media Player, Real Player, atď., nezobrazujú filmové súbory v správnej orientácii 90, 180 a 270, urobte nasledovné:
  - Ukončíte aplikáciu.
  - Zvoľte orientáciu (90, 180, 270), v ktorej chcete aplikáciu zobrazit'.

○ Znovu spustíte aplikáciu.  
Vo väčšine prípadov by mal tento postup problém vyriešiť.

3. V užívateľských aplikáciách, ktoré používajú OpenGL a DirectDraw (3D vykresľovanie), nebude zvolenie režimu orientácie (90, 180, 270) fungovať.  
napr. 3D hry
4. V aplikáciách založených na DOS, v režime zobrazenia na celú obrazovku, nebude zvolenie režimu orientácie (90, 180, 270) fungovať.
5. Dual nie je podporovaný vo Windows® 98, ME, NT 4.0
6. Program MagicRotation neobsahuje podporu pre 24 bitov na pixel (Bitová hĺbka/Farebná kvalita).
7. Ak sa chystáte vymeniť grafickú kartu, odporúčame vám, aby ste predtým odinštali softvér MagiPivot.



## ● Systémové požiadavky

### Operačný systém

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

### Servisné balíčky

- Pamäť min. 128MB (odporúčaná)
- Pevný disk min. 60 MB

### Servisné balíčky

- Odporúčame vám, aby bol na vašom Systéme nainštalovaný aktuálny Servisný balíček.
- Odporúčame vám, aby bol vo Windows® NT 4.0 nainštalovaný minimálne Internet Explorer 5.0 so súčasťou Active Desktop.

\* Ďalšie informácie nájdete na MagicRotation [internetovej stránke](#).

\* Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation, Inc.

## Odinštalovanie

Program AutoRotation možno odstrániť iba s použitím možnosti „Pridať alebo odobrať programy“ na ovládacom paneli operačného systému Windows®.

Pri odstránení programu AutoRotation sa riadte nasledovnými pokynmi.

1. Choď do [panela úloh], [Štart], [Nastavenia] a v menu vyberte [Ovládací panel]. Ak program beží pod operačným systémom Windows® XP, vyberte [Ovládací panel] v menu [Štart].
2. Na Ovládacom paneli kliknite na „Pridať alebo odobrať programy“.
3. V okne „Pridať alebo odobrať programy“ vyhľadajte program "AutoRotation". Kliknutím ho zvýrazníte.
4. Kliknutím na tlačidlo „Zmeniť/Odobrať“ zvolíte odobratie programu.
5. Kliknutím na „Áno“ sa začne proces odinštalovania.
6. Čakajte, pokiaľ sa neobjaví okno s hlásením „Odinštalovanie dokončené“.

Technickú podporu pre program AutoRotation, FAQ (najčastejšie otázky a odpovede na ne) a aktualizácie softvéru nájdete na [internetovej stránke](#) programu AutoRotation.



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.





- Bezpečnostné opatrenia
- Úvod
- Pripojenia
- Používanie softvéru
- Nastavovanie monitora
- Nastavovanie monitora
- Technické údaje
- Informácie



## ○ Nastavovanie monitora

Tlačidlá ovládania   Priame funkcie   Funkcie OSD

### ▶ Tlačidlá ovládania




- |   |  |
|---|--|
| MPA   | Stlačením tlačidla MPA zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu MPA.   |
|  | Otvára ponuku OSD. Použite ho aj na opustenie ponuky OSD alebo návrat do predchádzajúcej ponuky.   |
|  | <p>PC/DVI(PC) : MagicBright™</p> <p>MagicBrightje nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie v závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.</p> <p>( Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR )</p> |
|  | Upravujú položky v menu.   |
|  | Upravujú položky v menu.   |

	Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.
	Aktivujte zvýraznenú položku menu. Vyberá video signál, kým je OSD vypnuté.
AUTO	Aby ste zapli automatické nastavenie zariadenia na prichádzajúci Analog signál, stlačte toto tlačidlo. Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (poloha) sa nastavujú automaticky.
PIP	Stlačením tlačidla PIP (Obraz v obraze) zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu PIP.

Tlačidlá ovládania   Priame funkcie   Funkcie OSD

## ▶ Priame funkcie

### ▶ AUTO

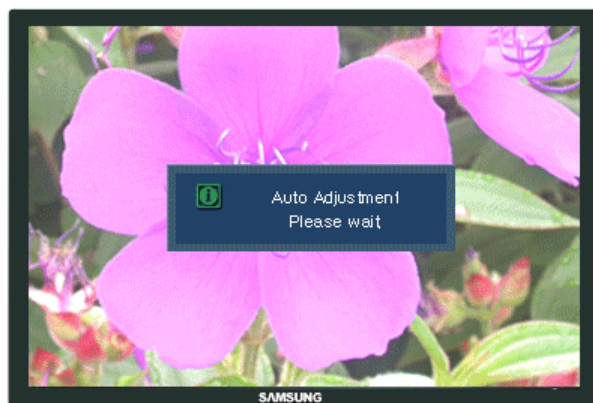

#### Menu

#### Popis

Po stlačení tlačidla 'AUTO' sa objaví obrazovka automatického nastavenia, ako je znázornená v pohyblivej obrazovke v strede. Automatické nastavenie umožňuje monitoru samostatné nastavenie na analógový signál. Hodnoty fine (jemný), coarse (hrubý) a position (pozícia) sa nastavujú automaticky. (K dispozícii iba v režime PC)

#### AUTO


Zvýšenie ostrosti funkcie automatického nastavenia vykonáte spustením funkcie „AUTO“ pričom je zároveň zapnuté „[AUTO PATTERN](#)“.

- ▶ Ak automatické nastavenie náležite nefunguje, obraz presnejšie nastavíte opätovným stlačením tlačidla AUTO (automatické nastavenie).
- ▶ Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, automaticky sa spustí funkcia automatického nastavenia.



## Zamknutie & Odomknutie OSD

- ▶ Pri stlačení tlačidla AUTO alebo PIP po uzamknutí OSD

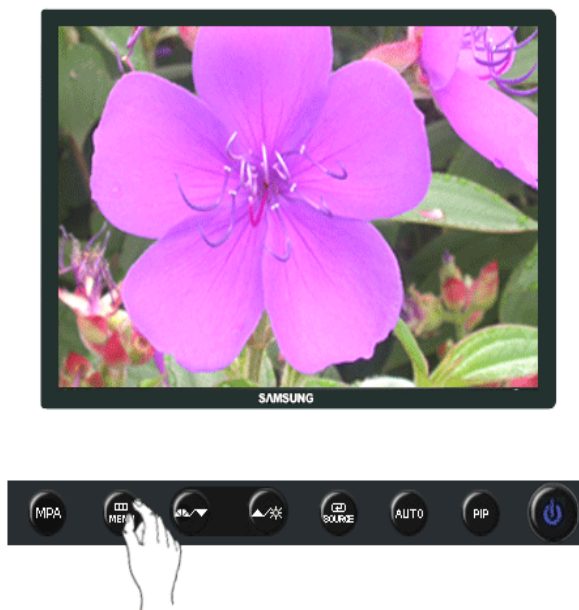

- ▶ Pri stlačení tlačidla MENU po uzamknutí OSD



### Menu


### Popis

Toto je funkcia, ktorá uzamkne OSD, aby sa uchovali aktuálne stavy nastavení a zabránilo sa iným užívateľom v ich zmene.

### Zamknutie & Odomknutie OSD


Uzamknutie: Na viac ako päť (5) sekúnd podržte zatlačené tlačidlo ponuky, aby ste aktivovali funkciu uzamknutia OSD.

Odomknutie: Na viac ako päť (5) sekúnd podržte zatlačené tlačidlo ponuky, aby ste vypli funkciu uzamknutia OSD.

✗ Aj v prípade, že je aktivovaná funkcia uzamknutia OSD, môžete nastavovať jas, kontrast a MagicBright () pomocou tlačidla Direct (Priamy).



## ▶ MagicBright™

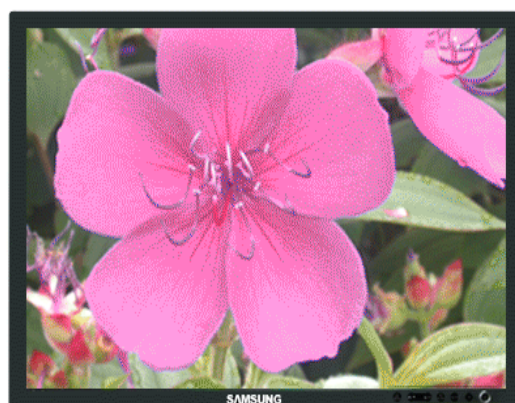

### Menu

### Popis

### Spustenie/ Zastavenie



MagicBright™  
/Mode

#### PC/DVI(PC) : MagicBright™

MagicBright je nová funkcia, ktorá poskytuje optimálne prostredie pre pozeranie závislosti od obsahu obrazu, ktorý sledujete. Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.  
(Custom → Text → Internet → Game → Sports → Movie → Dynamic CR )

MagicBright™



#### AV/S-Video/Component/HDMI : Mode

Monitor má štyri automatické nastavenia obrazu, ktoré sú nastavené z výroby. Potom sa opätovným stláčaním tlačidla pohybujete po prednastavených režimoch, ktoré sú k dispozícii.

( Dynamic → Standard → Movie → Custom )

Mode



## ▶ Brightness



Menu


Popis



Brightness

Keď na obrazovke nie je OSD, stlačením tlačidla nastavíte jas.

## SOURCE

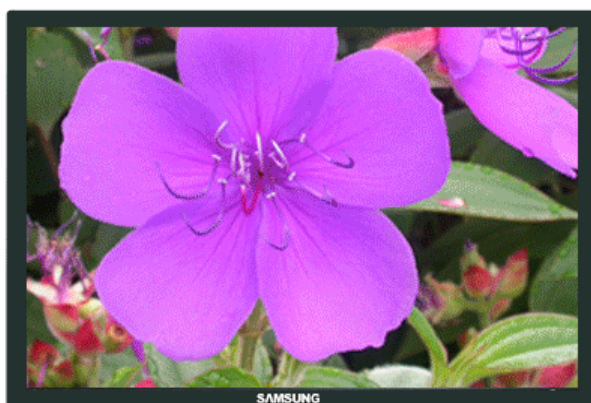

Menu

Popis

SOURCE

Keď stlačíte „SOURCE“ tlačidlo, môžete vybrať obrazový signál pri vypnutom OSD. (Ak je kvôli zmene vstupného režimu stlačené tlačidlo zdroja, v ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví správa, zobrazujúca aktuálny režim -- vstupný signál PC, DVI, AV, S-Video, Component a HDMI.)

※ Zmena zdroja je dovolená len pre externé zariadenia, ktoré už sú pripojené k monitoru.

▶ PIP : K dispozícii iba v režime PC/DVI(PC)



Menu

Popis

PIP

Stlačením tlačidla PIP (Obraz v obraze) zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu PIP. Obraz môžete pozerať cez AV, S-Video, Component alebo HDMI cez obrazovku PIP v PC a DVI (PC) režime.

▶ MPA



Menu

Popis

MPA

Stlačením tlačidla MPA zapnete (On) alebo vypnete (Off) funkciu MPA. Táto funkcia sa používa na prehrávanie filmov. Môžete si vychutnať lepšiu

kvalitu obrazu.




















Tlačidlá ovládania   Priame funkcie   Funkcie OSD

## Funkcie OSD

 Input 



※ Pôvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od vybraného vstupného režimu (zdroj vstupného signálu zvolený v externom zozname vstupov) a zvoleného rozlíšenia.

Menu	Popis	Spustenie/ Zastavenie
	Slúži na zvolenie želaného počítačového vstupného zdroja (PC/DVI - analógový/ digitálny) alebo iných externých vstupných zdrojov, ktoré sú pripojené k monitoru. Použite ho na zvolenie obrazovky podľa vášho výberu.	
Source List	1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Component 6) HDMI  MENU →  →  →  ,  → 	 
Edit Name	Na uľahčenie výberu vstupného zdroja nazvite vstupné zariadenie pripojené do vstupných koncoviek.  1) PC 2) DVI 3) AV 4) S-Video 5) Component 6) HDMI  MENU →  →  ,  →  →  ,  →  →  ,  → 	 



※ Pôvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od vybraného vstupného režimu (zdroj vstupného signálu zvolený v externom zozname vstupov) a zvoleného rozlíšenia.

## Menu

## Popis

## Spustenie/ Zastavenie

MagicBright™ je nová funkcia poskytujúca optimálne zobrazovanie prostredie závislé na obsahu obrazu, ktorý sledujete. Aktuálne sú k dispozícii 7 odlišných režimov : Custom, Text, Internet, Game, Sports a Movie, Dynamic CR. Každý režim má svoju vlastnú prednastavenú hodnotu jas. S ľahkosťou môžete zvoliť jedno zo 7 nastavení, jednoducho stlačením tlačidla MagicBright™.

## MagicBright™

- 1) Custom  
: Hoci dané hodnoty starostlivo vyberali naši technici, prednastavené hodnoty nemusia, v závislosti od vášho vkusu, z vášho pohľadu pôsobiť príjemne. Ak je tomu tak, upravte Brightness (Jas) a Contrast (Kontrast) prostredníctvom menu OSD.
- 2) Text  
: Pre dokumenty alebo práce obsahujúce náročný text.
- 3) Internet  
: Pre prácu so zmiešaným zobrazením, ako je napr. text a grafika.
- 4) Game  
: Pre sledovanie pohyblivého obrazu, ako sú napr. hry.
- 5) Sports  
: Na sledovanie pohyblivého obrazu, ako je napr. šport.
- 6) Movie  
: Na sledovanie filmov, ako sú napr. DVD alebo video CD.
- 7) Dynamic CR  
Dynamic CR je určený na automatické zistenie distribúcie vloženého vizuálneho signálu, aby sa vytvoril optimálny kontrast.



MENU → ▲, ▼ → [ ] → [ ] → ▲, ▼ → [ ]































Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu contrast a brightness podľa vášho želania.

## Custom


- 1) Contrast  
: Nastavte Kontrast.

## Contrast



	<p>2) Brightness : Vlastnosti priameho ovládania.</p> <p>- Nie je k dispozícii v režime MagicBright™ funkcie Dynamic CR.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → </p>	<p>Brightness</p> 
	<p>※ Pri nastavení obrazu s použitím funkcie Custom sa MagicBright™ prepne do režimu Custom.</p> <p>Zablokovanie obrazu sa používa na jemné doladenie a dosiahnutie najlepšieho obrazu odstránením šumov, ktoré vytvárajú nestály obraz s chvením a blikaním. Ak s použitím jemného nastavenia nedosiahnete uspokojivé výsledky, použite hrubé a potom opäť jemné.</p> <p>- K dispozícii iba v režime PC</p>	
Image Lock	<p>1) Coarse : Odstraňuje rušenie, ako sú vertikálne pruhy. Hrubé nastavenie môže posunúť zobrazovanú oblasť obrazovky. S použitím menu Horizontal Control (Ovládanie horizontálnej pozície) ho môžete presunúť do stredu.</p> <p>2) Fine : Odstraňuje rušenie, ako sú horizontálne pruhy. Ak rušenie pretrváva dokonca po Fine (Jemnom) ladení, opakujte postup po úprave frekvencie (taktovacieho kmitočtu).</p> <p>3) Sharpness : Pri zmene priehľadnosti obrazu sa riadte nasledovnými pokynmi. - Nie je k dispozícii v režime MagicBright™ funkcie Dynamic CR.</p> <p>4) H-Position : Pri zmene horizontálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadte nasledovnými pokynmi.</p> <p>5) V-Position : Pri zmene vertikálnej pozície celkového zobrazenia monitora sa riadte nasledovnými pokynmi.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → </p>	<p>Coarse</p>  <p>Fine</p>  <p>Sharpness</p>  <p>H-Position</p>  <p>V-Position</p> 
Auto Adjustment	<p>Hodnoty Fine, Coarse a position sa nastavujú automaticky. Ak na ovládacom paneli zmeníte rozlíšenie, spustí sa funkcia AUTO.</p> <p>- K dispozícii iba v režime PC</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → </p>	
Size	<p>Umožňuje prepínať veľkosť.</p> <p>1) Wide 2) 4:3</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → </p>	
PIP Picture	<p>Ak je zapnuté PIP, nastavenia obrazovky PIP môžu byť prispôsobené.</p> <p>1) Contrast : Upravuje kontrast okna PIP na obrazovke.</p> <p>2) Brightness : Upravuje jas okna PIP na obrazovke.</p> <p>3) Sharpness : Nastavte ostrosť obrazu v PIP okne na obrazovke.</p> <p>4) Color : Nastavte farbu obrazu v PIP okne na obrazovke.</p> <p>5) Tint : Oknu PIP dodá prirodzený odtieň. - K dispozícii iba v režime AV/S-Video</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → </p>	<p>Contrast</p>  <p>Brightness</p>  <p>Sharpness</p>  <p>Color</p>  <p>Tint</p> 



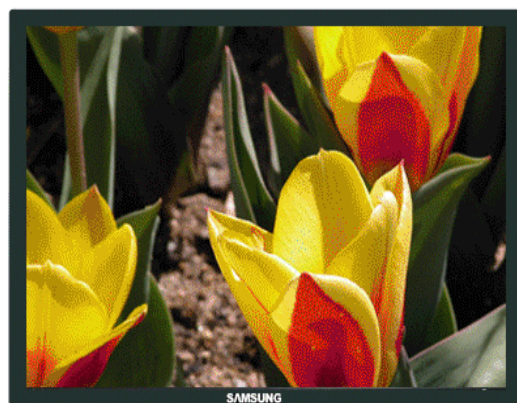

※ Pôvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od vybraného vstupného režimu (zdroj vstupného signálu zvolený v externom zozname vstupov) a zvoleného rozlíšenia.

Menu	Popis	Spustenie/ Zastavenie
	<p>Monitor má od výroby nastavené štyri automatické nastavenia obrazu („Dynamic“- Dynamický, „Standard“- Štandardný, „Movie“- Filmový a „Custom“- Vlastný). Môžete aktivovať nastavenie Dynamic (Dynamický), Standard (Štandardný), Movie (Filmový) alebo Custom (Vlastný). Ak zvolíte nastavenie „Custom“ (Vlastný), automaticky sa vyvolajú vaše osobné nastavenia obrazu.</p>	
Mode	<p>1) Dynamic : Tento režim vyberte pre zobrazenie ostrejšieho obrazu, ako v režime „Standard“ (Štandardný)..</p> <p>2) Standard : Tento režim vyberte, keď je okolie svetlé. Toto nastavenie takisto poskytuje ostrý obraz.</p> <p>3) Movie : Tento režim vyberte, keď je okolie tmavé. Toto nastavenie šetrí energiu a znižuje únavu očí.</p> <p>4) Custom : Tento režim vyberte, keď chcete nastaviť obraz podľa vášho výberu.</p>	
	<p>MENU → ▲, ▼ → [MENU] → [ENTER] → ▲, ▼ → [ENTER]</p>	
Custom	<p>Menu na obrazovke môžete použiť na zmenu contrast a brightness podľa vášho želania.</p> <p>1) Contrast : Nastavte Kontrast.</p> <p>2) Brightness : Vlastnosti priameho ovládania.</p> <p>3) Sharpness : Nastavenie Sharpness (Ostrosti).</p> <p>4) Color : Nastavte farbu obrazu.</p> <p>5) Tint : Displeju dodá prirodzený odtieň.</p>	<p>Contrast</p> <p>Brightness</p> <p>Sharpness</p> <p>Color</p> <p>Tint</p>

- K dispozícii iba v režime AV/S-Video



MENU → ▲, ▼ → [ ] → ▲, ▼ → [ ] → ▲, ▼ → [ ] → ▲, ▼ → [ ]

Umožňuje prepínať veľkosť.

Size

- AV / S-Video : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
- Component / HDMI : Wide / 16:9 / 4:3



MENU → ▲, ▼ → [ ] → ▲, ▼ → [ ] → ▲, ▼ → [ ]

Umožňuje prepínanie medzi Film Mode On/Off.

Funkcia režimu film vám ponúka zážitok zo sledovania podobný kinu.

Film Mode

V režime Component je Film Mode dostupný len pre 480i a 576i vstup.



MENU → ▲, ▼ → [ ] → ▲, ▼ → [ ] → ▲, ▼ → [ ]

▶ **MagicColor Pro** - Nie je k dispozícii v režime MagicBright™ funkcie Dynamic CR. ▲



※ Pôvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od vybraného vstupného režimu (zdroj vstupného signálu zvolený v externom zozname vstupov) a zvoleného rozlíšenia.

Menu

Popis

Spustenie/Zastavenie

Funkcia Color Innovation zabezpečuje optimalizované farby pre efektívne pozeranie pomocou WCG-CCFL, ktoré spoločnosť Samsung Electronics použila po prvýkrát.

Color  
Innovation

1) Brilliant

Ak vyberiete možnosť „Brilliant“, budete môcť zobrazit' jasnejší a sýtejší obraz.

2) Mild

Ak vyberiete možnosť „Mild“, budete môcť zobrazit' prirodzenejší a jemnejší obraz.

3) Normal

Ak vyberiete možnosť „Normal“, môžete pozerat' najvšeobecnejšiu bežnú obrazovku.

4) Demo

Ak vyberiete možnosť „Demo“, môžete porovnať aktuálnu obrazovku s obrazovkou pri aktivovaní funkcie Color Innovation.

5) Custom





Ak vám farba nevyhovuje, nastavte ju podľa vlastného výberu pomocou ponuky farby a ponuky obrazovka.

MENU → ▲, ▼ → ◀ → ▶ → ▲, ▼ → ◀

Prispôsobí sýtosť farby podľa výberu používateľa.  
PC/DVI(PC)  
Color Tone : Cool4 / Cool3 / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2  
AV/S-Video/Component/HDMI : Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2



MENU → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀

Riadte sa nasledovnými krokmi pri úprave jednotlivého ovládania farieb červenej, zelenej a modrej (R, G, B).  
Color Control  
1) Red  
2) Green  
3) Blue  
- K dispozícii iba v režime PC/DVI(PC)



MENU → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀

Gama korekcia mení svietivosť farieb so zmiešanou svietivosťou.  
Gamma  
Zvýšené číslo – Zobrazí celú obrazovku prirodzenejšie a mäkkšie a tmavú škálu ostrejšie.  
Znížené číslo – Zobrazí celú obrazovku ostrejšie a zlepši škálu jasu.  
- K dispozícii iba v režime PC/DVI(PC)



MENU → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀

6 typov: Red, Green, Blue, Cyan, Magenta and Yellow – Každá z nich sa môže prispôsobiť podľa výberu používateľa  
6-Color  
1) Saturation  
Prispôsobí sýtosť farieb.  
2) Hue  
Prispôsobí farebné odtiene.  
3) Reset  
Vráti sa k pôvodnému režimu obrazovky.

Saturation



Hue



Reset







































MENU → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ◀

▶ PIP (PC / DVI : PC) ▲





















※ Pôvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od vybraného vstupného režimu (zdroj vstupného signálu zvolený v externom zozname vstupov) a zvoleného rozlíšenia.

Menu	Popis	Spustenie/ Zastavenie
	Zapnutie alebo vypnutie obrazovky PIP. Obraz môžete pozerať cez AV, S-Video, Component alebo HDMI cez obrazovku PIP v PC a DVI (PC) režime.	
PIP	1) Off 2) On  MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → 	 
Source	Výber vstupného zdroja pre PIP. Obraz môžete pozerať cez AV, S-Video, Component alebo HDMI cez obrazovku PIP (Obraz v obraze) v PC a DVI (PC) režime.  MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → 	 
Size	Zmena veľkosti okna PIP.  /  /  /   Ak zvolíte  ,  v Size (Veľkosť), Position (Pozícia) nebude aktivovaná. Ak je položka PIP Source nastavená na možnosť AV alebo S-Video :  /  Ak je položka PIP Source nastavená na možnosť Component :  /  /  /  Ak zmeníte položku PIP Source na možnosť AV alebo S-Video vtedy, keď je položka PIP Source nastavená na možnosť Component a je zvolené  alebo  , položka PIP Size sa automaticky zmení na  .	 
Position	Zmena veľkosti okna PIP.  /  /  /   MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → 	 

## Setup



✘ Pôvodné nastavenie sa môže líšiť v závislosti od vybraného vstupného režimu (zdroj vstupného signálu zvolený v externom zozname vstupov) a zvoleného rozlíšenia.

Menu	Popis	Spustenie/ Zastavenie
Language	<p>Môžete si zvoliť jeden z 11 jazykov.</p> <p>1) English 2) Deutsch 3) Français 4) Español 5) Italiano 6) Svenska 7) Português 8) Русский 9) 한국어 10) 中国語 11) 日本語</p> <p>MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶</p>	 
Transparency	<p>Mení nepriehľadnosť pozadia OSD.</p> <p>1) High 2) Medium 3) Low 4) Opaque</p> <p>MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶</p>	 
Blue Screen	<p>Ak nedochádza k príjmu žiadneho signálu alebo signál je príliš slabý, šumiacie pozadie obrazu automaticky vystrieda modrá obrazovka. Ak chcete aj napriek tomu zlý obraz sledovať, musíte nastaviť režim „Blue screen“ na „Off“.</p> <p>- Deluje samo v načiň AV, S-Video, Component in HDMI.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶</p>	 
HDMI Black Level	<p>Keď k TV pripojíte DVD prehrávač alebo koncový prijímač prostredníctvom HDMI, môže to spôsobiť zníženie kvality obrazu, ako napríklad zvýšenie úrovne čiernej, nízky kontrast alebo stratu farby atď., a to v závislosti od pripojeného externého zariadenia. V tomto prípade nastavte kvalitu obrazu tak, že nakonfigurujete možnosť HDMI black level.</p> <p>- Deluje samo v načiň HDMI.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶</p>	 
MPA	<p>MPA (Motion Picture Acceleration-Zrýchlenie pohybujúceho sa obrazu) Táto funkcia sa používa na prehrávanie filmov. Môžete si vychutnať lepšiu kvalitu obrazu Ak sa váš monitor používa ako normálny monitor, túto funkciu prepnete do polohy Off.</p> <p>MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶</p>	 
Safety Screen	<p>Funkcia Screen Scroll sa používa na odstránenie tieňov obrazu, ktoré sa môžu objaviť, keď sa statický obrázok zobrazí dlhodobo na obrazovke.</p> <p>- Funkcia Screen Scroll určený čas roluje obrazovku. - Táto funkcia nie je dostupná, keď je vypnuté napájanie.</p> <p>1) Safety Screen : Táto funkcia nie je dostupná, keď je vypnuté napájanie. 2) Interval : Určí časový interval medzi spustením funkcie Screen Scroll (Rolovanie obrazovky). (1~10 Hour) Čas sa vypočíta na základe času zapnutia. 3) Second : Určí čas pre spustenie funkcie Screen Scroll (Rolovanie obrazovky). (10~50 Second) 4) Type : Môžete zmeniť možnosť Safety Screen Type (Typ bezpečnostnej obrazovky). (Pixel, Bar, Eraser)</p> <p>MENU → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶ → ▲, ▼ → ◀ ▶</p>	<p>Safety Screen  Interval  Second  Type </p>

## Audio Power

Keď je váš PC v režime úspory energie a táto funkcia je prepnutá do polohy „On“, napájanie bude privádzané ku konektoru AUDIO POWER externého reproduktora na zadnej strane monitora. Ak je táto funkcia prepnutá do polohy „Off“, napájanie sa privádza k danému konektoru.



MENU → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ▶ → ▲, ▼ → ▶

## LED Brightness

Nastavuje jas kontrolky napájania.  
Čím je vyššia úroveň, tým je jasnejšia kontrolka napájania.  
Ak nastavíte úroveň jasu, kontrolka zabliká a po jednej sekunde sa úroveň uloží.



MENU → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ▶ → ▲, ▼ → ▶

Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.

## Reset

### 1) Image Reset

: Parametre obrazu sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.

- K dispozícii iba v režime PC

### 2) Color Reset

: Parametre farby sú nahradené štandardne nastavenými hodnotami z výroby.

- K dispozícii iba v režime PC/DVI(PC)

- Nie je k dispozícii v režime Dynamic CR

Image  
Reset



Color Reset



MENU → ▲, ▼ → ◀ → ▲, ▼ → ▶ → ▲, ▼ → ▶ → ▲, ▼ → ▶



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.


- Bezpečnostné opatrenia
- Úvod
- Pripojenia
- Používanie softvéru
- Nastavovanie monitora
- Nastavovanie monitora
- Technické údaje
- Informácie


## ○ Riešenie problémov

Kontrolný zoznam    Q & A (Otázky a odpovede)    Automatické testovanie

### 📌 Kontrolný zoznam

Skôr než zavoláte servis, pozrite si informácie v tejto časti a zistíte, či problémy nedokázate odstrániť sami. Ak potrebujete pomoc, zavolajte prosím na telefónne číslo uvedené na záručnom liste, [telefónne číslo v časti Informácie alebo kontaktujte predajcu](#).

Príznak	Kontrolný zoznam	Riešenia
Obrazovka je bez obrazu. Monitor sa nedá zapnúť.	Je napájacia šnúra riadne pripojená?  Vidíte na obrazovke hlásenie " Check Signal Cable " ?	Skontrolujte pripojenie napájacej šnúry a prívod el. energie.  (Pripojenie s použitím D-sub kábla.) Skontrolujte pripojenie signálového kábla.  (Pripojenie s použitím DVI kábla.) Ak na obrazovke aj naďalej, napriek správne pripojeniu monitora, vidíte (chybové) hlásenie, skontrolujte, či je stav monitora nastavený na Analog. Stlačením  tlačidla monitor dvakrát skontroluje zdroj vstupného signálu.
	Ak je monitor zapnutý, reštartujte počítač a pozrite si úvodnú obrazovku (prihlasovaciu obrazovku), ktorá sa objaví.	Keď sa objaví úvodná obrazovka (prihlasovacia obrazovka), naštartuje počítač v príslušnom režime (bezpečný režim pre Windows ME/XP/2000) a následne zmeňte frekvenciu grafickej karty. (Pozrite časť <a href="#">Preset Timing Modes</a> )  Ak sa úvodná (prihlasovacia) obrazovka neobjaví, <a href="#">kontaktujte servisné stredisko alebo predajcu</a> .
	Vidíte " Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" na obrazovke?	Toto hlásenie vidíte vtedy, keď signál z grafickej karty presahuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.  Nastavte maximálne rozlíšenie a frekvenciu, ktoré monitor zvláda bez problémov.  Ak displej presiahne SXGA alebo 75 Hz, zobrazí sa hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Ak displej presiahne 85 Hz, displej bude pracovať normálne, avšak na jednu minútu sa objaví hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz", ktoré následne zmizne. Počas tohto jednominútového úseku zmeňte prosím nastavenie na odporúčaný režim. (Ak sa systém opätovne naštartuje, správa sa objaví znova.)

	Na obrazovke nie je žiadny obraz. Bliká ukazovateľ napájania na monitore raz za 1 sekundu?	Monitor je v režime PowerSaver (Úsporný režim).  Stlačte tlačidlo na klávesnici alebo pohnite myšou, čím aktivujete monitor a obnovíte obraz na obrazovke.  Ak sa stále nezobrazuje žiadny obraz, stlačte tlačidlo 'SOURCE'. Následne znovu stlačte ľubovoľné tlačidlo na klávesnici, aby ste aktivovali monitor a obnovili obraz na obrazovke.
	Je monitor pripojený pomocou kábla DVI?	Obrazovka môže zostať prázdna ak spustíte systém pred pripojením DVI kábla, resp. ak odpojíte a znova pripojíte DVI kábel počas chodu systému, pretože isté typy grafických kariet nevysielajú obrazový signál. Pripojte DVI kábel a potom systém znova naštartujte.
Nevidím displej na obrazovke.	Zablokovali ste menu On Screen Display (OSD) kvôli zabráneniu zmenám?	Odblokujte OSD stlačením tlačidla [  ] najmenej na 5 sekúnd.
TNa obrazovke sa objavujú zvláštne farby alebo len čierna a biela.	Zobrazuje obrazovka len jednu farbu, akoby ste sa pozerali na obrazovku cez celofán?	Skontrolujte pripojenie signálového kábla.  Skontrolujte, či je grafická karta úplne zasunutá do svojej zásuvky.
	Zmenili sa farby na obrazovke na zvláštne po spustení programu alebo z dôvodu kolízie medzi aplikáciami?	Reštartujte počítač.
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Obrazovka je náhle nevyrovnaná.	Zmenili ste grafickú kartu alebo ovládač?	Upravte polohu a rozmery obrazu s použitím OSD.
	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu monitora?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Pozrite časť <a href="#">Preset Timing Modes</a> )
	Obrazovka môže byť nevyrovnaná kvôli cyklom signálov grafickej karty. Polohu opätovne nastavte pomocou OSD.	
Obrazovka je mimo ohniska alebo OSD sa nedá nastaviť.	Upravili ste rozlíšenie alebo frekvenciu na monitore?	upravte rozlíšenie a frekvenciu na grafickej karte. (Pozrite časť <a href="#">Preset Timing Modes</a> )
Kontrola bliká, ale na obrazovke nie je obraz.	Je frekvencia pri kontrole Display Timing (Frekvencia obnovovania) v menu nastavená správne?	Náležite upraviť frekvenciu podľa príručky grafickej karty a <a href="#">Preset Timing Modes</a> . (Maximálna frekvencia na rozlíšenie sa môže v závislosti od výrobu meniť.)
Na obrazovke je zobrazených iba 16 farieb.	Sú farby operačného	Windows XP : Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel →

Farby obrazovky sa zmenili po zmene grafickej karty.	systému Windows nastavené správne?	Vzhľad a témy → Zobrazenie → Nastavenia.  Windows ME/2000 : Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Zobrazenie → Nastavenia.
	Je grafická karta nastavená správne?	Nastavte grafickú kartu podľa príručky k nej.
Objavilo sa hlásenie so znením "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found" ("Neidentifikovaný monitor, bol nájdený monitor Plug & Play (VESA DDC)").	Nainštalovali ste ovládač monitora?	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na <a href="#">inštaláciu ovládača</a> .
	Pozrite príručku ku grafickej karte a zistite, či je podporovaná funkcia Plug & Play (VESA DDC).	Nainštalujte ovládač monitora podľa Pokynov na <a href="#">inštaláciu ovládača</a> .
V prípade náležitého nefungovania funkcie MagicTune™ vykonajte kontrolu.	Funkciu MagicTune™ možno nájsť iba na PC (VGA) s operačným systémom Windows, ktorý podporuje Plug and Play.	* Pri kontrole, či je vaše PC dostupné pre MagicTune™, sa riadte krokmi uvedenými nižšie (pre operačný systém Windows XP);  Ovládací panel → Výkon a údržba → Systém → Hardware → Správca zariadení → Monitory → po zrušení monitora Plug and Play vyhľadávaním nového hardvéru nájdite Monitor Plug and Play.  MagicTune™ je doplnkový softvér pre tento monitor. Niektoré grafické karty nemusia váš monitor podporovať. Ak máte problém s grafickou kartou, navštívte našu webovú lokalitu a skontrolujte zoznam kompatibilných grafických kariet. <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a> .
	Funkcia MagicTune™ nepracuje správne.	Prevezmite si najnovší program. Tento program si môžete prevziať na adrese <a href="http://www.samsung.com/monitor/magictune">http://www.samsung.com/monitor/magictune</a> .
	Zmenili ste PC alebo grafickú kartu?	
	Nainštalovali ste program?	Po prvej inštalácii programu počítač reštartujte. Ak už máte nainštalovanú kópiu programu, odstráňte ju, reštartujte počítač a potom program opätovne nainštalujte. Musíte reštartovať počítač, aby po inštalácii alebo odstránení programu normálne fungoval.

※ Navštívte webovú stránku MagicTune™ a prevezmite si inštalačný softvér pre program MagicTune™ MAC.

**▶ Ak je s monitorom problém, skontrolujte nasledovné.**

- ▶ Skontrolujte, či napájacia šnúra a kábel sú riadne pripojené k počítaču.
- ▶ Skontrolujte, či monitor pri štartovaní pípne viac ako 3 razy.  
(Ak áno, požiadajte o dodatočný servis pre základnú dosku počítača.)
- ▶ Ak ste nainštalovali novú grafickú kartu alebo ak ste zmontovali počítač, skontrolujte, či je nainštalovaný ovládač adaptéra (grafickej karty) a monitora.
- ▶ Skontrolujte, či je pomer snímania grafickej obrazovky nastavený na 56 Hz ~75 Hz.  
(Pri používaní maximálneho rozlíšenia neprekračujte 75 Hz.)
- ▶ Ak máte problémy pri inštalácii ovládača adaptéra (grafiky), spustíte počítač v bezpečnom režime, odstráňte zobrazovací adaptér na "Ovládací panel, Systém, Správca zariadení", reštartujte počítač a znovu nainštalujte ovládač adaptéra (grafiky).

※ Ak sa problémy vyskytujú opakovane, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

## Otázky a odpovede

Otázka	Odpoveď
Ako môžem zmeniť frekvenciu?	<p>Frekvencia sa dá zmeniť rekonfiguráciou grafickej karty.</p> <p>Treba si uvedomiť, že podpora grafickej karty sa môže v závislosti od verzie použitého ovládača meniť. (Podrobnosti nájdete v príručke k počítaču alebo grafickej karte.)</p>
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?	<p>Windows XP : Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Vzhľad a témy → Zobrazenie → Nastavenia.</p> <p>Windows ME/2000 : Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Zobrazenie → Nastavenia.</p> <p>✘ <b>Spojte sa s výrobcom grafickej karty, ktorý vám poskytne podrobnosti.</b></p>
Ako môžem nastaviť funkciu Šetrenie energie?	<p>Windows XP : Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Vzhľad a témy → Zobrazenie → Šetrič obrazovky. Nastavte funkciu v nastavení BIOS-u počítača.</p> <p>Windows ME/2000 : Nastavte rozlíšenie v menu Ovládací panel → Zobrazenie → Šetrič obrazovky. Nastavte funkciu v nastavení BIOS-u počítača.</p> <p>✘ <b>Pozrite do príručky k operačnému systému Windows/počítaču.</b></p>
Ako môžem vycistiť vonkajšiu skrinu/LCD panel?	<p>Odpojte napájaciu šnúru a potom monitor vyčistite mäkkou látkou s použitím čistiaceho roztoku alebo obyčajnou vodou.</p> <p>Nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, ani neškriabte skriňu. Nedovoľte, aby so do vnútra monitora dostala voda.</p>

Kontrolný zoznam   Q & A (Otázky a odpovede)   Automatické testovanie

## Automatické testovanie

[Samokontrola](#) | [Upozorňovacie hlásenia](#) | [Prostredie](#) | [Užitočné tipy](#)

Monitor poskytuje funkciu samotestovania, ktorá vám umožňuje kontrolu, či monitor funguje správne.

### Samokontrola

- 1 Vypnite počítač a monitor.
- 2 Odpojte grafický kábel zo zadnej časti počítača.
- 3 Zapnite monitor.

Ak monitor funguje správne, uvidíte okno ako na nižšie uvedenom obrázku.



Toto okno sa zobrazuje počas normálneho fungovania, ak sa odpojí alebo poškodí video kábel.


- 4 Vypnite monitor a znova zapojte grafický kábel; potom zapnite počítač a monitor.





Ak obrazovka monitora aj po použití predchádzajúceho postupu nesvieti, skontrolujte riadenie grafiky a počítačový systém; monitor funguje správne.

#### Upozorňovacie hlásenia

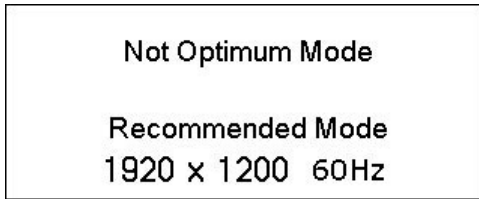

Ak je so vstupným signálom nie je niečo poriadku, na obrazovke sa objaví hlásenie, resp. obrazovka prestane svietiť, hoci ukazovateľ napájania svieti stále. Hlásenie môže ukazovať, že monitor je mimo snímacieho rozsahu alebo že treba skontrolovať signálny kábel.





#### Prostredie

-  Umiestnenie a pozícia monitora môže ovplyvňovať kvalitu a ostatné funkcie monitora.
  -  Ak sa v blízkosti monitora nachádzajú woofer reproduktory, odpojte a premiestnite woofer do inej miestnosti.  
Odstráňte všetky elektrické zariadenia, ako sú rádiá ventilátory, hodiny a telefóny, ktoré sú v dosahu jedného metra od monitora.

#### Užitočné tipy

-  Monitor obnovuje optické signály prijaté z PC. Preto, ak je problém s PC alebo grafickou kartou, toto môže spôsobiť zhasnutie monitora, zlé farby, hluk, synchronizáciu. fungovanie mimo rozsahu atď. V tomto prípade najskôr skontrolujte zdroj problému a potom sa skontaktujte so servisným strediskom alebo svojím predajcom.
-  Posúdenie prevádzkového stavu monitora

Ak na obrazovke nie je žiadny obraz alebo sa objaví hlásenie "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz", odpojte kábel od počítača, pričom monitor zostáva zapnutý.

  -  Ak sa na obrazovke objaví hlásenie alebo obrazovka dostane bielu farbu, znamená to, že monitor je v prevádzkovom stave.
  -  V tomto prípade skontroluje, či problém nemá počítač.



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

■ Bezpečnostné opatrenia

■ Úvod

■ Pripojenia

■ Používanie softvéru

■ Nastavovanie monitora

■ Nastavovanie monitora

■ Technické údaje

■ Informácie

## ○ Technické údaje

Technické údaje   PowerSaver   Prednastavené režimy obnovovania

### Technické údaje

#### Všeobecné

Názov modelu                      SyncMaster 245T

#### LCD Panel

Rozmery                              24" širokohlé, diagonálne (61 cm)

Oblasť obrazovky                  518,4 mm (H) x 324,0 mm (V)

Rozostup bodov                    0,270 mm (H) x 0,270 mm (V)

#### Aktívne zobrazenie

Horizontálne                        30 ~ 81 kHz

Vertikálne                            56 ~ 75 Hz

#### Farba displeja

16,7 M

#### Rozlíšenie

Optimálne rozlíšenie              1920x1200@60 Hz

Maximálne rozlíšenie              1920x1200@60 Hz

Podrobný režim časovania pre každý režim nájdete v časti Predvolené režimy časovania.

#### Vstupný signál, Ukončený

Analógové RGB, DVI-D

0,7 Vp-p ± 5 %

Úroveň TTL (V vysoká ≥ 2,5 V, V nízka ≤ 0,8 V)

#### Šírka pásma

154 MHz

#### Spotreba energie

AC 100 – 240 VAC (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3Hz

Signálový kábel

D-sub kábel 15-kolíkov na 15-kolíkov, odpojiteľný  
DVI-D na DVI-D konektor, odpojiteľný (Predáva sa samostatne)

Signálové konektory

15-kolíkový 3-riadkový D-sub konektor, 24-kolíkový 3-riadkový DVI-D konektor  
kompozitný, S-Video, komponent

Rozmery (ŠxVxH) / Hmotnosť

560,5 X 369,0 X 91,0 mm / 22,1 x 14,5 x 3,6 palca (Po inštalácii stojana)  
560,5 X 460,0 X 250,0 mm / 22,1 x 18,1 x 9,8 palca (Po zložení stojana) / 8,8 kg / 19,4 lbs

Montážne rozhranie VESA

200 mm x 100 mm

Prevádzkové prostredie

Prevádzková teplota                      teploty : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)  
Vlhkosť : 10 % ~ 80 %, nekondenzačn

Skladovacia teplota                      teploty : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)  
Vlhkosť : 5 % ~ 95 %, nekondenzačn

Plug and Play

Tento monitor môže byť inštalovaný na akomkoľvek systéme kompatibilnom s Plug & Play. Vzájomné pôsobenie systému monitora a počítača poskytuje najlepšie prevádzkové podmienky a nastavenie pre monitor. Vo väčšine prípadov inštalácia monitora prebehne automaticky, pokiaľ si používateľ neželá výber alternatívnych nastavení.

Prijateľná kvalita bodu

Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1ppm (jedna milióntina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.

Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 6.912.000.

✘ Konštrukcia a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho ohlásenia.


#### Zariadenie triedy B (Vybavenie informačnej komunikácie pre domáce použitie)

-  Tento produkt je v súlade s normami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa použiť vo všetkých oblastiach, vrátane bežných bytových priestorov.

(Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vln ako zariadenie triedy A.)

Technické údaje    PowerSaver    Prednastavené režimy obnovovania

#### PowerSaver

-  Tento monitor má zabudovaný systém na riadenie spotreby el. energie nazývaný PowerSaver. Tento systém šetrí energiu prepínaním monitora do režimu s nízkou spotrebou, keď nie je určitú dobu používaný. Monitor sa automaticky vracia do normálnej prevádzky, keď pohnete myšou počítača alebo stlačíte klávesu na klávesnici. Kvôli šetreniu elektrickej energie, keď monitor nepotrebujete alebo nepoužívate, vypínajte ho. Systém PowerSaver funguje s grafickou kartou kompatibilnou s VESA DPM nainštalovanou v počítači. Na nastavenie tejto funkcie použite obslužný program nainštalovaný v počítači.

Stav	Normálna prevádzka	Režim vypnutia	Mechanické vypnutie softvérového zapínania (Spínač zap./vyp. el. napájania)
Ukazovateľ napájania	Modrá	Modrá, bliká	Čierna
Spotreba energie	Menej než 130 W	Menej než 2 W	Menej než 0 W



Pri vybavení počítača funkciou VESA DPM tento monitor dodržiava EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000.  
Ako partner ENERGY STAR®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia ENERGY STAR® pre energetickú účinnosť.

Technické údaje    PowerSaver    Prednastavené režimy obnovovania

## ► Prednastavené režimy obnovovania

- ▶ Ak je signál prenášaný z počítača taký istý ako nasledovné prednastavené režimy obnovovania, obrazovka sa upraví automaticky. Napriek tomu, ak sa signál líši, obrazovka sa môže vypnúť aj napriek tomu, že kontrolka napájania svieti. Pozrite sa do príručky ku grafickej karte a nastavte obrazovku nasledovne.

### ► Prednastavené režimy obnovovania

Režim zobrazovania	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Pixelové časovanie (MHz)	Polarita synchronizácie (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+

VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+/+
VESA, 1920 x 1200	74,038	59,950	154,000	+/-

#### Horizontálna frekvencia



Čas, ktorý je potrebný na nasnímanie čiary od pravého okraja po ľavý okraj obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus a inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka : kHz

#### Vertikálna frekvencia

Aby používateľovi vytvorila obraz, musí obrazovka, podobne ako žiarivka, opakovať ten istý obraz mnohokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka : Hz

### ▶ Podporované režimy pre každý externý vstupný signál

#### Podporované rozlíšenia

Input Source	480i @60Hz	576i @50Hz	480p @60Hz	576p @50Hz	720p @50/60Hz	1080i @50/60Hz	1080p @50/60Hz
Component	O	O	O	O	O	O	O
HDMI	X	X	O	O	O	O	O

#### Input Source

#### Podporované systémy

AV(CVBS)	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-M/N, SECAM
S-VIDEO	NTSC-3.58, NTSC-4.43, PAL-M/N, SECAM



Farba a vzhľad výrobku sa môže v závislosti od modelu líšiť a technické údaje výrobku podliehajú z dôvodu zdokonalenia výkonu zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

- Bezpečnostné opatrenia
- Nastavovanie monitora

- Úvod
- Nastavovanie monitora

- Pripojenia
- Technické údaje

- Používanie softvéru
- Informácie

## ○ Informácie

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)

Podmienky

Pre lepšie zobrazenie

Oprávnenia

## 📞 Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung)

✂ Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.

### North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">http://www.samsung.com</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">http://www.samsung.com/ca</a>
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/mx">http://www.samsung.com/mx</a>

### Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com/ar">http://www.samsung.com/ar</a>
BRAZIL	4004-0000	<a href="http://www.samsung.com/br">http://www.samsung.com/br</a>
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/cl">http://www.samsung.com/cl</a>
COLOMBIA	01-8000112112	<a href="http://www.samsung.com.co">http://www.samsung.com.co</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
ECUADOR	1-800-10-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
EL SALVADOR	800-6225	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
GUATEMALA	1-800-299-0013	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
JAMAICA	1-800-234-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PANAMA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>
VENEZUELA	0-800-100-5303	<a href="http://www.samsung.com/latin">http://www.samsung.com/latin</a>

### Europe

BELGIUM	03 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">http://www.samsung.com/be</a>
CZECH REPUBLIC	844 000 844	<a href="http://www.samsung.com/cz">http://www.samsung.com/cz</a>
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk">http://www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">http://www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	<a href="http://www.samsung.com/fr">http://www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	<a href="http://www.samsung.de">http://www.samsung.de</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">http://www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it">http://www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	<a href="http://www.samsung.lu">http://www.samsung.lu</a>
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">http://www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	815-56 480	<a href="http://www.samsung.com/no">http://www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 801 801 881	<a href="http://www.samsung.com/pl">http://www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	80 8 200 128	<a href="http://www.samsung.com/pt">http://www.samsung.com/pt</a>
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">http://www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	903 10 11 30	<a href="http://www.samsung.com/es">http://www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	0771-400 200	<a href="http://www.samsung.com/se">http://www.samsung.com/se</a>
SWITZERLAND	0800-7267864	<a href="http://www.samsung.com/ch">http://www.samsung.com/ch</a>
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">http://www.samsung.com/uk</a>
CIS		
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.ee">http://www.samsung.ee</a>
LATVIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">http://www.samsung.com/lv</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.lt">http://www.samsung.lt</a>
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	<a href="http://www.samsung.kz">http://www.samsung.kz</a>
RUSSIA	8-800-200-0400	<a href="http://www.samsung.ru">http://www.samsung.ru</a>
UKRAINE	8-800-503-0000	<a href="http://www.samsung.com/ur">http://www.samsung.com/ur</a>
UZBEKISTAN	140-1234	<a href="http://www.samsung.uz">http://www.samsung.uz</a>
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">http://www.samsung.com/au</a>
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	<a href="http://www.samsung.com.cn">http://www.samsung.com.cn</a>
HONG KONG	3698-4698	<a href="http://www.samsung.com/hk">http://www.samsung.com/hk</a>



INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	<a href="http://www.samsung.com/in">http://www.samsung.com/in</a>
INDONESIA	0800-112-8888	<a href="http://www.samsung.com/id">http://www.samsung.com/id</a>
JAPAN	0120-327-527	<a href="http://www.samsung.com/jp">http://www.samsung.com/jp</a>
MALAYSIA	1800-88-9999	<a href="http://www.samsung.com/my">http://www.samsung.com/my</a>
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/ph">http://www.samsung.com/ph</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/sg">http://www.samsung.com/sg</a>
THAILAND	1800-29-3232, 03-689-3232	<a href="http://www.samsung.com/th">http://www.samsung.com/th</a>
TAIWAN	0800-329-999	<a href="http://www.samsung.com/tw">http://www.samsung.com/tw</a>
VIETNAM	1 800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn">http://www.samsung.com/vn</a>
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/za">http://www.samsung.com/za</a>
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/mea">http://www.samsung.com/mea</a>

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung) Podmienky Pre lepšie zobrazenie Oprávnenia

## Podmienky

### Rozostup bodov

- Obrázok na monitore je zložený z červených, zelených a modrých bodov. Čím sú body k sebe bližšie, tým je rozlíšenie vyššie. Vzdialenosť medzi dvoma bodmi tej istej farby sa nazýva "rozostup bodov". Jednotka : mm

### Vertikálna frekvencia

- Aby bolo možné pre užívateľa vytvoriť a zobraziť obrázok, obrazovka sa musí obnoviť niekoľkokrát za sekundu. Frekvencia tohoto opakovania za sekundu sa nazýva vertikálna frekvencia alebo obnovovacia frekvencia. Jednotka : Hz

Príklad : Ak sa to isté svetlo opakuje 60-krát za sekundu, potom je jeho frekvencia 60 Hz.

### Horizontálna frekvencia

- Čas potrebný na nasnímanie jedného riadku spájajúceho pravý roh s ľavým rohom obrazovky v horizontálnom smere sa nazýva horizontálny cyklus. Inverzné číslo horizontálneho cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia. Jednotka : kHz

### Metódy prekladania a neprekladania

- Ukazovanie horizontálnych riadkov obrazovky za sebou smerom odhora nadol sa nazýva neprekladaná metóda, pričom ukazovanie nepárnych a potom zase párnych riadkov sa nazýva prekladaná metóda. Metóda neprekladania sa používa vo väčšine monitorov na zabezpečenie jasného obrazu. Metóda prekladania je tá istá, ako sa používa v televízoroch.

### Plug & Play

- Toto je funkcia, ktorá poskytuje najlepšiu kvalitu obrazovky pre používateľa tým, že umožňuje počítaču a monitoru vymieňať si informácie automaticky. Tento monitor sa riadi medzinárodnou normou VESA DDC pre funkciu Plug & Play.

### Rozlíšenie

- ❑ Počet horizontálnych a vertikálnych bodov používaný na skladanie obrazu obrazovky sa nazýva "rozlíšenie". Číslo ukazuje presnosť zobrazenia. Vysoké rozlíšenie je dobré na vykonávanie viacerých úloh naraz, pretože na obrazovke možno zobraziť viac obrazových informácií.

Príklad : Ak je rozlíšenie 1920 X 1200, znamená to, že obrazovka sa skladá z 1920 horizontálnych bodov (horizontálne rozlíšenie) a 1200 vertikálnych bodov (vertikálne rozlíšenie).

#### ▶ S-Video

- ❑ Skrátene označenie pre „super video“. S-video poskytuje až 800 riadkov horizontálneho rozlíšenia, ktoré umožňujú vysokokvalitné video.

#### ▶ Vstup externého zariadenia

- ❑ Vstup pre externé zariadenie označuje grafický vstup z takých externých videozariadení, ako je VCR, kamkordéry a DVD prehrávače, oddelené od TV vysielania.

#### ▶ DVD

- ❑ Typ technológie digitálneho disku, postavenej na prednostiach CD a LD, na dosiahnutie vysokého rozlíšenia/kvality, čo užívateľovi poskytuje kvalitnejší obraz.

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung) Podmienky Pre lepšie zobrazenie Oprávnenia

### ▶ Pre lepšie zobrazenie

- ❑ Nastavte rozlíšenie počítača a injekčnú frekvenciu (obnovovaciu frekvenciu) obrazovky na ovládacom paneli počítača tak, ako je to popísané nižšie, aby ste získali obraz s najvyššou kvalitou. Ak obraz s najvyššou kvalitou nie je zabezpečený v TFT-LCD, kvalita obrazu na obrazovke môže byť nerovnomerná.
  - ▶ Rozlíšenie : 1920 X 1200
  - ▶ Vertikálna frekvencia (obnovovacia frekvencia) : 60 Hz
- ❑ Pre tento výrobok je použitý TFT LCD panel vyrobený s použitím polovodičovej technológie s presnosťou nad 1 ppm (jedna miliónina). Avšak pixely ČERVENÉJ, ZELENÉJ, MODREJ a BIELEJ farby sa niekedy zdajú jasné alebo niekedy je možné vidieť čierne pixely. Nie je to spôsobené zlou kvalitou a môžete ho bez obáv používať.
  - ▶ Napr. počet subpixelov TFT LCD obsiahnutý v tomto výrobku je 6.912.000.
- ❑ Pri čistení monitora a panela zvonku použite prosím odporúčané malé množstvo čistiaceho prostriedku s mäkkou a suchou látkou a vyleštite ich. Nedovoľte, aby oblasť LCD bola čistená násilne, ale iba jemným zotrením. Pri použití nadmernej sily na ňom môžete spôsobiť škvrny.
- ❑ Ak nie ste s kvalitou obrazu spokojný, lepšiu kvalitu obrazu dosiahnete spustením „funkcie automatického nastavenia“ v displeji na obrazovke, ktorý sa objaví pri stlačení tlačidla ukončenia okna. Ak po automatickom nastavení je stále vidno poruchy, použite funkciu JEMNÉHO/HRUBÉHO nastavenia.
- ❑ Ak dlhší časový úsek pozeráte na nehybnú obrazovku, môže sa objaviť reziduálny obraz alebo rozmazanie. Ak sa od monitora musíte vzdialiť na dlhšiu dobu, zmeňte režim na úsporu energie alebo nastavte šetrič obrazovky na pohyblivý obraz.

Skontaktujte SAMSUNG WORLDWIDE (Celosvetový Samsung) Podmienky Pre lepšie zobrazenie Oprávnenia

### ▶ Oprávnenia

- ▶ Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám bez ohlásenia.  
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

- ❑ Rozmnožovanie čohokoľvek a akýmkoľvek spôsobom bez písomného povolenia spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd. je prísne zakázané.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. nepreberá žiadnu zodpovednosť za omyly obsiahnuté v tomto materiáli alebo za náhodné alebo následné škody v spojitosti s jeho poskytovaním, fungovaním alebo používaním.

*Samsung* je registrovaná obchodná známka spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* a *Windows NT* sú registrované známky spoločnosti Microsoft Corporation; *VESA*, *DPM* a *DDC* sú registrované známky Video Electronics Standard Association; Názov a logo *ENERGY STAR*® sú registrované obchodné známky U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Ako partner *ENERGY STAR*®, spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. určila, že tento výrobok spĺňa usmernenia *ENERGY STAR*® pre energetickú účinnosť. Všetky ostatné názvy výrobkov spomenuté v tomto materiáli môžu byť obchodné známky alebo registrované známky ich príslušných vlastníkov.